

HT-Z220
HT-TZ222
HT-TZ225

Digitalt hjemmekino system brukerhåndbok

se for deg mulighetene

Takk for at du har kjøpt et Samsung-produkt.
Hvis du ønsker å motta en mer omfattende
service, må du registrere produktet på
www.samsung.com/global/register



funksjoner

Avspilling av mange platetyper

Dette hjemmekinoanlegget gir deg muligheten til å spille av plater med forskjellige formater, inkludert DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW og DVD±R/RW.

Støtte for USB HOST-funksjonen

Du kan kople til og spiller filer fra eksterne USB lagringsenheter som f.eks. MP3-spillere, USB flashminne, osv. ved hjelp av USB HOST-funksjon for hjemmekinoanlegg.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II er en form for flerkanal lydsignaldekodingsteknologi som overgår den eksisterende Dolby Pro Logic.

DTS (Digital Theater Systems)

DTS er et lydkompresjonsformat utviklet av Digital Theater Systems Inc. Det gir fullfrekvens 5.1 kanallyd.

Skjermsparefunksjon

Hvis hovedenheten blir stående i stopp-modus i 5 minutter, vil Samsung-logoen komme til syne på skjermen. Dette produktet vil automatisk gå til hvilemodus etter at skjermspareen har vært aktiv i 20 minutter.

Effektsparefunksjon

Dette produktet vil slå seg av automatisk etter 20 minutter i stoppmodus.

Kundetilpasset skjermvisning

Dette produktet vil gi deg muligheten til å velge favorittbildet ditt som bakgrunnsbilde avspilling av JPEG- eller DVD-plater.

Anynet+ (HDMI-CEC) Funksjon

Anynet+ er en funksjon som kan brukes for å betjene hovedenheten via en Samsung TV fjernkontroll, ved å tilkople hjemmeteateret til et Samsung TV via bruk av en HDMI-kabel. (Dette er kun tilgjengelig med SAMSUNG TV som støtter Anynet+.)

AV SYNC-funksjon

Video kan henge etter lyden hvis enheten er tilkoblet et digitalt TV-apparat.

For å kompensere for dette, kan du justere lydets forsinkelse, slik at den er synkron med bildet.

HVA ER INKLUDERT

Se etter medfølgende tilbehør nedenfor.




Videokabel



FM-antenne



Brukerveiledning

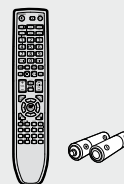

Fjernkontroll
/ Batterier (AAA)

sikkerhetsinformasjon

SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT, TA IKKE AV BAKDEKSLET. INNVENDIGE DELER KAN IKKE REPARERES AV BRUKEREN. OVERLAT ALL SERVICE TIL KVALIFISERT PERSONELL.



Dette symbolet indikerer at farlig spenning som kan forårsake elektrisk støt, er til stede inni denne enheten.



Dette symbolet gjør deg oppmerksom på viktige betjenings - og vedlikeholdsinstruksjoner som følger med enheten.

KLASSE 1 LASERPRODUKT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

KLASSE 1 LASERPRODUKT

Denne CD-spilleren er klassifisert som et KLASSE 1 LASER-produkt.

Bruk av kontroller, reguleringer eller utførelse av andre prosedyrer enn de som er spesifisert i denne brukerveiledningen, kan utsette brukeren for farlig stråling.

FORSIKTIG: USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅPNING AV INDRE LÅSEMEKANISMER, UNNGÅ EKSPONERING AV STRÅLING.

ADVARSEL : For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, utsett ikke denne enheten for regn eller fuktighet.

FORSIKTIG : FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT, INNRETT DET BREDE BLADET PÅ PLUGGEN ETTER DEN BREDE ÅPNINGEN I KONTAKTEN, OG STIKK PLUGGEN HELT INN.



- Dette apparat skal alltid tilsluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.
- For å bryte strømmen til apparatet må støpselet fjernes fra stikkontakten, av den grunn må alltid strømkontakten være klar til bruk.

FORSIKTIG


- Apparatet må ikke utsettes for dryppende vann eller vannsprut, og ingen gjenstander som inneholder væske, som for eksempel vaser, må plasseres på apparatet.
- Strømkontakten brukes som en frakoblingsenhet, og må være klar til bruk til en hver tid.

sikkerhetsinformasjon


FORHOLDSREGLER

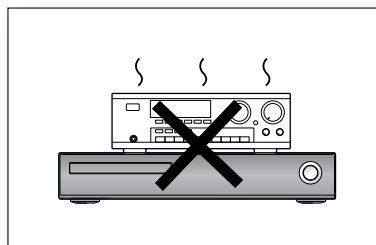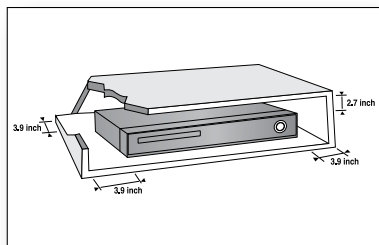


Sørg for at husets AC-strømtilførsel er i overholdelse med identifikasjonsetiketten på baksiden av spilleren. Installer spilleren horisontalt, på en egnet plass (møbler) med nok plass rundt den for ventilasjon (7.5 – 10 cm). Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke er tildekket. Ikke stable noe på toppen av spilleren. Ikke still spilleren på forsterkere eller annet utstyr ellers kan den overopphete. Sørg for at diskkuffen er tom før du flytter på spilleren. Spilleren er designet for kontinuerlig bruk. Stiller du DVD-spilleren til stand-by modus frakoples den ikke fra strømforsyningen. Du må trekke hovedpluggen fra strømtilførselen på veggen for å frakople spilleren, særlig hvis enheten ikke brukes i en lang tid.

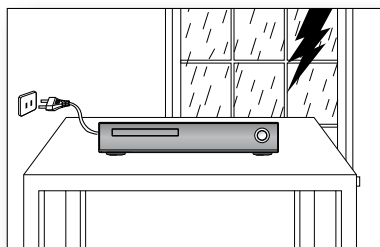


Kople støpslet fra veggutttaket når det er tordenvær. Spenningsspisser på grunn av lyn kan skade enheten.

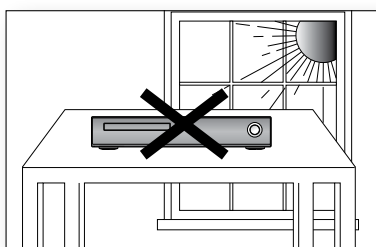

Utsett ikke enheten for direkte sollys eller andre varmekilder. Dette kan føre til overheting av enheten og funksjonsfeil.

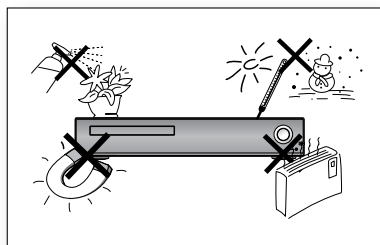

Beskytt spilleren mot fuktighet (f.eks. blomstervaser) og sterk varme (f.eks.ildsteder) eller utstyr som genererer sterke magnetiske eller elektriske felt (f.eks. høyttalere). Kople nettkabelen fra nettet hvis spilleren feilfungerer. Denne spilleren er ikke beregnet for industriell bruk. Dette produktet er bare for personlig bruk. Kondensasjon kan forekomme hvis spilleren eller platen har blitt oppbevart på et kaldt sted. Ved transport av spilleren om vinteren, vent ca. 2 timer slik at spilleren oppnår romtemperatur før du tar den i bruk.

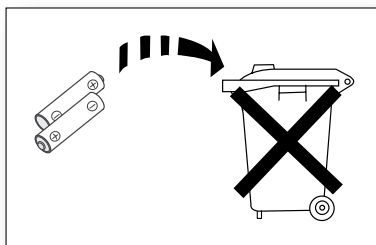

Batteriet brukt i dette produktet, inneholder kjemikalier som er skadelige for miljøet. Kast ikke batterier i en vanlig søppelbøtte.

Innhold

FUNKSJONER	2	Hva er inkludert
SIKKERHETSINFORMASJON	3	Sikkerhetsforanstaltninger
	4	Forholdsregler
KOMME I GANG	7	Før du leser brukerhåndboken
	8	Spillbare plater
	8	Bruk ikke følgende platetyper!
	8	Kopieringsbeskyttelse
	9	Platetyper og karakteristiker
BESKRIVELSE	10	Frontpanel
	10	Display
	11	Bakpanel
FJERNKONTROLL	12	Gjennomgang av fjernkontrollen
	14	Stille inn fjernkontrollen
TILKOBLING	16	Tilkopling av høyttalere
	20	Koble til den trådløse forsterkeren
	22	Tilkopling av Video ut til TV
	23	HDMI autoregistreringsfunksjon
	23	HDMI-funksjonen
	24	BD Wise (Kun produkter fra Samsung)
	25	Slik kopler du til Audio fra eksternt utstyr
	26	Tilkopling av FM-antenne
FØR DU TAR I BRUK HJEMMEKINOEN	27	Før du tar i bruk hjemmekinoen
AVSPILLING	28	Plateavspilling
	29	MP3/WMA-CD-avspilling
	30	Avspilling av JPEG-fil
	31	DivX-avspilling
	33	Bruk av Playback funksjon
	41	Spille mediafiler ved hjelp av USB HOST-funksjonen

SYSTEMOPPSETT

43

- 43 Innstilling av språket
- 43 SETTE OPP VIDEOUTGANGSMODUS FOR HDMI
- 44 Innstilling av TV-skjermtype
- 45 Innstilling av aldersgrense (SENSURNIVÅ)
- 45 Innstilling av passord
- 46 Innstilling av bakgrunnsbilde
- 46 Velge én av de 3 bagrunnsinnstillingene du har foretatt
- 47 Innstilling av høyttalermodus
- 47 Innstilling av forsinkelsestiden
- 48 Innstilling av forsinkelsestid for høyttaler
- 49 Innstilling av testtonen
- 49 Lydinnstillinger
- 50 Innstilling av DRC (Dynamic Range Compression)
- 51 AV-SYNC-innstillinger
- 51 Innstilling av HDMI Audio/Lyd
- 52 Lydfelt (DSP)/EQ-funksjon
- 52 Dolby Pro Logic II-modus
- 53 Dolby Pro Logic II-effekt
- 53 P.BASS

RADIO

54

- 54 Lytte på radio
- 54 Forhåndsinnstilling av stasjoner
- 55 Om RDS-sendinger

PRAKTISKE FUNKSJONER

57

- 57 Innsøvningsstimer
- 57 Innstilling av lysstyrken i displayet
- 57 Mute-funksjon
- 58 CD RIPPING

FEILSØKING

59

- 59 Feilsøking

SPRÅKKODELISTE

61

- 61 Språkkodeliste

TILLEGG








62

- 62 Forsiktighet ved håndtering og oppbevaring av plater
- 63 Spesifikasjoner


FØR DU LESER BRUKERHÅNDBOKEN

Sørg for å sjekke terminologien nedenfor før du leser brukerhåndboken.

Ikoner som brukes i håndboken

Ikon	Term	Definisjon
	DVD	Dette omfatter en funksjon som er tilgjengelig på DVD eller DVD-R/DVD-RW disk som har blitt tatt opp og ferdigbehandlet i Videomodus.
	CD	Dette omfatter en funksjon tilgjengelig på én data CD (CD-R eller CD-RW).
	MP3	Dette omfatter en funksjon tilgjengelig på én CD-R/-RW.
	JPEG	Dette omfatter en funksjon tilgjengelig på én CD-R/-RW.
	DivX	Dette omfatter en funksjon tilgjengelig på én MPEG4 (DVD± R/RW, CD-R eller CD-RW).
	Forsiktig	Involverer et tilfelle hvor en funksjon ikke fungerer eller hvor innstillinger kan bli avbrutt.
	Merk	Involverer tips eller instruksjoner på siden som kan bidra til å få hver funksjon til å fungere.



- I denne håndboken gjelder anvisninger som er merket med "DVD ()" for DVD-VIDEO og DVD-R/-RW-plater som er spilt inn i Video-modus og deretter ferdiggjort. Når en bestemt type DVD er nevnt er dette indikert separat.
- Hvis en DVD-R/-RW-plate ikke er korrekt spilt inn i DVD Video-format, vil den ikke kunne spilles av.

Om bruken av denne brukerhåndboken

- 1) Sørg for å gjøre deg kjent med sikkerhetsinstruksjonene før du bruker dette produktet. (Se side 4)
- 2) Hvis det oppstår et problem, se Feilsøking. (Se side 59~60)

Copyright

©2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Med enerett. Denne brukerhåndboken kan ikke reproduseres eller kopieres, helt eller delvis, uten forutgående skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics Co.,Ltd.

komme i gang



DVD (Digital Versatile Disc) gir fantastisk lyd og bilde takket være Dolby Digital surround-lyd og MPEG-2 videokompresjonsteknologi. Nå kan du nyte disse naturtro effektene i hjemmet, som om du skulle befinne deg i en kinosal eller i en konsertsal.



DVD-spillere og plater er kodet etter område. Disse regionale kodene må stemme overens for at platen skal kunne spilles. Hvis kodene ikke stemmer overens, er det ikke mulig å spille platen. Områdenummeret for denne spilleren er angitt på bakpanelet til spilleren.
(Din DVD-spiller spiller bare DVD-er som er merket med identiske regionale koder.)

SPILLBARE PLATER

Platetype	Merke (logo)	Innspilte signaler	Platestørrelse	Maks. spilletid
DVD-VIDEO		VIDEO	12 cm	Ca. 240 min (enkeltsidig)
				Ca. 480 min (dobbeltsidig)
			8 cm	Ca. 80 min (enkeltsidig)
				Ca. 160 min (dobbeltsidig)
AUDIO-CD		AUDIO	12 cm	74 min.
			8 cm	20 min.
DivX		AUDIO + VIDEO	12 cm	—
			8 cm	—

BRUK IKKE FØLGENDE PLATETYPEN!

- CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM og DVD-RAM kan ikke spilles på denne spilleren. Hvis du forsøker å spille en slik plate, blir meldingen <WRONG DISC FORMAT> vist på TV-skjermen.
- DVD-plater kjøpt i utlandet, kan ikke alltid spilles på denne spilleren. Hvis du forsøker å spille slike plater, blir meldingen <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE> vist på TV-skjermen.

KOPIERINGSBESKYTTELSE

- Mange DVD-plater er kodet med kopieringsbeskyttelse. Av den grunn må du bare kople DVD-spilleren direkte til TV-apparatet ditt, ikke til en VCR. Kopling til en VCR fører til fordreide bilder fra kopieringsbeskyttede DVD-plater.
- Dette produktet inneholder opphavsrettslig beskyttet teknologi som er beskyttet av patentkrav på visse US-patenter og andre intellektuelle eiendomsrettigheter eid av Macrovision Corporation og andre rettighetseiere. Bruk av denne opphavsrettslig beskyttede teknologien må godkjennes av Macrovision Corporation, og er bare beregnet for hjemmebruk og annen begrenset bruk med mindre noe annet er godkjent av Macrovision Corporation. Omkonstruksjon eller demontering er forbudt.

PLATETYPER OG KARAKTERISTIKKER

Dette produktet støtter ikke sikre (DRM) mediafiler.

❖ CD-R-plater

- Noen CD-R-plater er ikke spillbare, avhengig av innspillingsenheten (CD-opptaker eller PC) og platens tilstand.
- Bruk en 650 MB/74 minutter CD-R-plate.
Ikke bruk plater av typen CD-R som er over 700MB/80 minutter, da det er mulig de ikke kan spilles av igjen etterpå.
- Noen CD-RW (Rewriteable)-media er ikke spillbare.
- Bare CD-R-plater som er ordentlig "lukket" kan spilles fullt ut. Hvis avsnittet er lukket, men platen er åpen, er det ikke sikkert at du kan spille hele platen.

❖ CD-R MP3-plater

- Bare CD-R-plater med MP3-filer i format ISO 9660 eller Joliet kan spilles.
- MP3-filnavn må bestå av 8 tegn eller mindre og ikke inneholde mellomrom eller spesialtegn (. / = +).
- Bruk plater tatt opp med en kompresjon/dekompresjon av data større enn 128 kbps.
- Kun MP3-filer med filtypen "mp3" eller "MP3" kan brukes.
- Bare en fortløpende innspilt plate med flere avsnitt kan spilles. Hvis det er et blankt segment mellom avsnittene, kan platen bare spilles opp til det blanke segmentet.
- Hvis platen ikke er lukket, vil det ta lengre tid å begynne avspillingen og det er ikke sikkert at alle filer som er spilt inn, kan spilles av.
- For filer som er kodet i Variable Bit Rate (VBR)-format, dvs. filer kodet både med lav og høy bithastighet (f.eks. 32 kbps~320 kbps), kan lyden hoppe under avspillingen.
- Maksimum 500 spor kan spilles per CD.
- Maksimum 300 mapper kan spilles per CD.

❖ CD-R JPEG-plater


- Bare filer med endelsen "jpg" kan spilles.
- Hvis platen ikke er lukket, vil det ta lengre tid å starte avspillingen, og det er ikke sikkert at alle filer som er spilt inn, kan spilles av.
- Bare CD-R-plater med JPEG-filer i format ISO 9660 eller Joliet kan spilles.
- JPEG-filnavn må bestå av 8 tegn eller mindre og ikke inneholde mellomrom eller spesialtegn (. / = +).
- Bare en fortløpende innspilt plate med flere avsnitt kan spilles. Hvis det er et blankt segment mellom avsnittene, kan platen bare spilles opp til det blanke segmentet.
- Maksimum 9999 bilder kan lagres på en enkelt CD.
- Når du spiller en Kodak/Fuji film-CD, er det bare JPEG-filene i filmfolderen som kan spilles.
- Det kan ta lengre tid å starte avspillingen av andre filmplater enn Kodak/Fuji film-CD-er, eller det vil ikke være mulig å spille dem i det hele tatt.

❖ DVD±R/RW, CD-R/RW DivX-plater

- Programvareoppdatering for ikke støttede formater støttes ikke.
(Eksempel: QPEL, GMC, oppløsning høyere enn 800 x 600 piksler, osv.)
- Seksjoner med høy bildehastighet kan ikke spilles samtidig som du spiller en DivX-fil.
- DivX® er et digitalt videoformat som er definert av DivX, Inc. Dette er en offisiell DivX-sertifisert, eller DivX Ultra-sertifisert enhet som spiller DivX-video


beskrivelse

FRONTPANEL

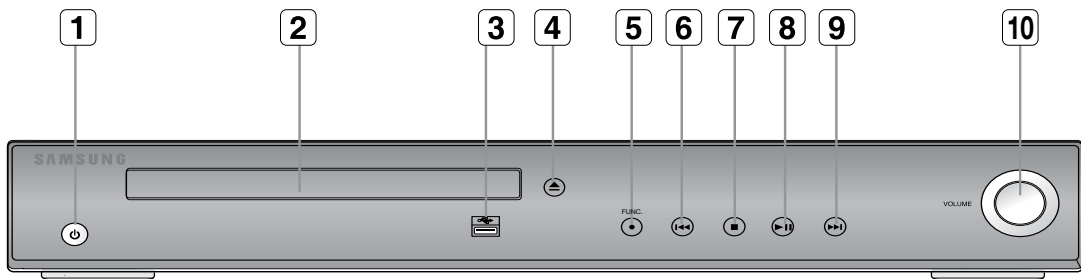


1	POWER-KNAPP ()	5	FUNCTION-KNAPP	9	TUNING DOWN & SKIP-KNAPP ()
2	PLATESKUFF	6	TUNING DOWN & SKIP-KNAPP ()	10	VOLUMKONTROLL
3	USB-KONTAKT	7	STOP-KNAPP ()		
4	ÅPNE/LUKKE-KNAPP	8	PLAY/PAUSE-KNAPP ()		

DISPLAY

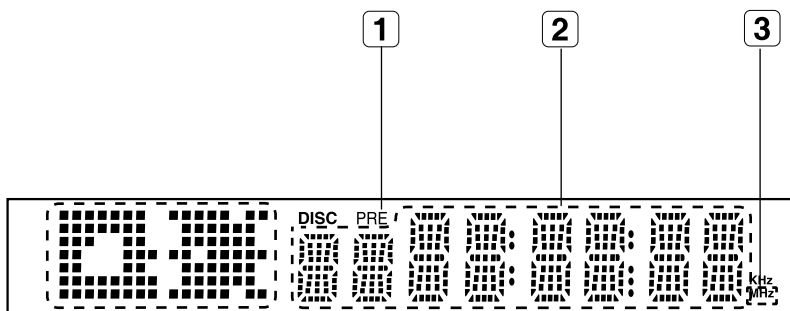


1	INDIKATOR FOR FORHÅNDSLAGREDE STASJONER
2	SYSTEMSTATUSDISPLAY
3	RADIOFREKVENNS-INDIKATOR

BAKPANEL

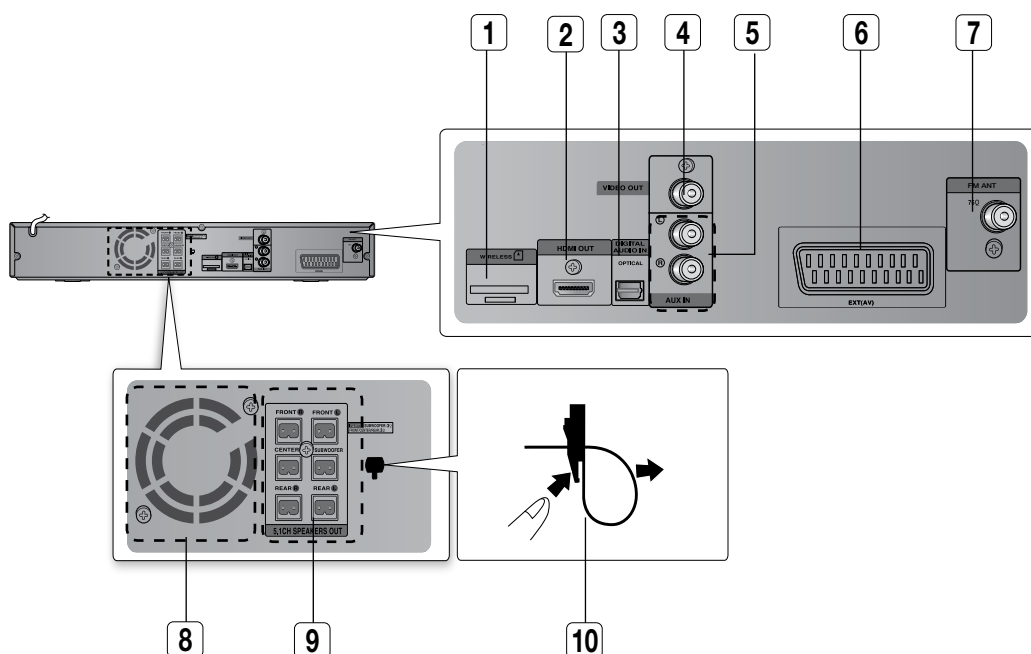

1	TILKOPLING FOR TX-KORT (TRÅDLØST)	TX-kortet muliggjør kommunikasjon mellom hovedenheten og valgfrie trådløse mottakeren.
2	HDMI OUT-KONTAKT	Bruk HDMI-kabelen og fest denne HDMI-terminalen til HDMI-inngangen på TV-apparatet for å få den beste kvaliteten på TV-bildet.
3	EKSTERNT DIGITAL OPTISK INNGANG	Bruk denne kontakten til å kople til eksternt utstyr som bruker digitale utganger.
4	VIDEO UTGANGSKONTAKT	Kople til videoinngangskontaktene på TV-en. (VIDEO IN) til VIDEO OUT-kontakten.
5	AUX IN -KOPLINGER	Her kan du koble til analoge 2-kanals signaler fra eksterne enheter (som en videospiller)
6	SCART-KONTAKT	Tilkopling til TV med scart-kontakt.
7	FM 75Ω KOAKSIAL KONTAKT	Her skal du koble til FM-antennen.
8	KJØLEVIFTE	Viften går alltid rundt mens strømmen er på. Sørg for minimum 10,16 cm klaring på alle sider av viften når du plasserer produktet.
9	HØYTTALERKONTAKTER	Her skal du koble til front-, senter- og bakhøytalerne sammen med basselementet.
10	KABELLØKKE	Fest høyttalerledningene.


GJENNOMGANG AV FJERNKONTROLEN

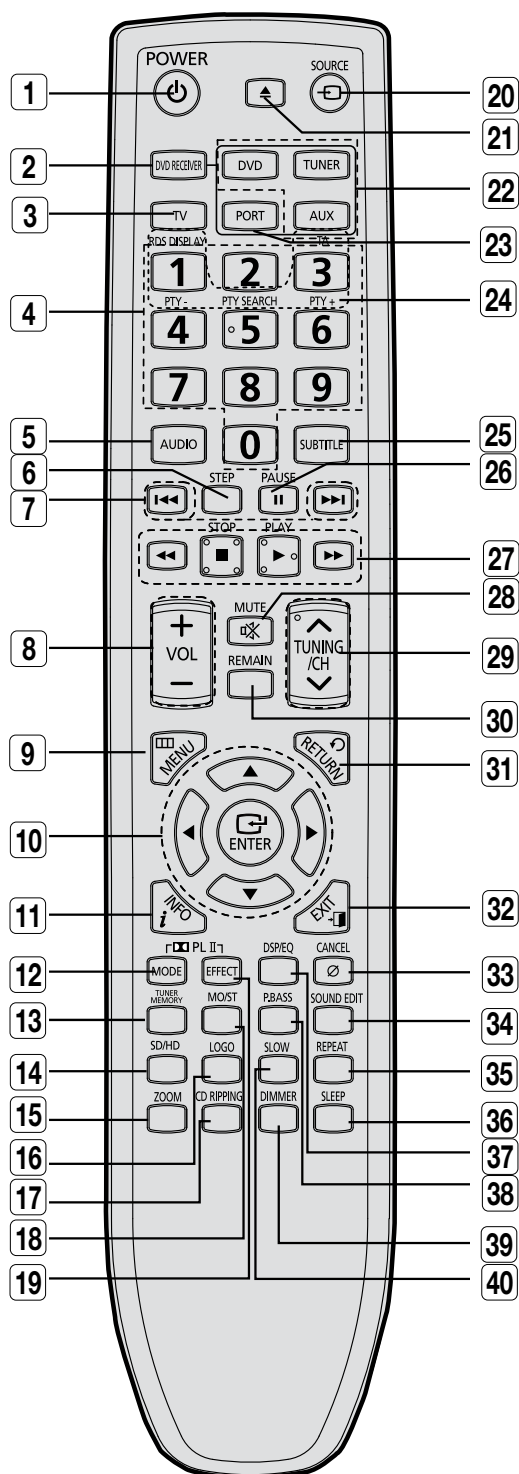

1	POWER knapp
2	DVD RECEIVER knapp
3	TV knapp
4	Siffer (0 ~ 9)-knapper
5	AUDIO-knapp
6	STEP-knapp
7	nnstilling Forhåndsinnstill/CD Hopp knapp
8	VOLUME-knapp
9	MENU-knapp
10	Markør/ENTER-knapp
11	INFO-knapp
12	□□PL II MODE-knapp
13	TUNER MEMORY
14	Tast for SD (Standard oppløsning)/HD (Høy oppløsning)
15	ZOOM-knapp
16	LOGO-knapp
17	CD RIPPING-knapp
18	MO/ST-knapp
19	☒PL II EFFECT-knapp
20	SOURCE-knapp (Kilde)

21	⏮ OPEN/CLOSE-knapp
22	DVD DVD-knapp TUNER TUNER-knapp AUX AUX-knapp
23	PORT-knapp
24	RDS valgknapper
25	SUBTITLE-knapp
26	PAUSE-knapp
27	▶ PLAY-knapp ■ STOP-knapp ⏮ ⏭ SEARCH-knapp
28	MUTE-knapp
29	TUNING/CH-knapp
30	REMAIN-knapp
31	RETURN-knapp
32	EXIT-knapp
33	CANCEL-knapp
34	SOUND EDIT-knapp
35	REPEAT-knapp
36	SLEEP-knapp
37	DSP/EQ-knapp
38	P.BASS-knapp
39	DIMMER-knapp
40	SLOW-knapp


Innsetting av batterier i fjernkontrollen

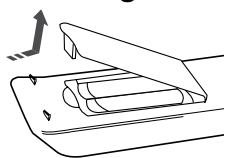

1. Ta av batteridekselet i retningen som pilen viser.



2. Sett inn to 1,5 V AAA-batterier, og vær oppmerksom på polariteten (+ og -).



3. Sett på batteridekslet igjen.



Følg disse forholdsreglene for å unngå lekkasjer eller sprekker i cellene:

- Plasser batteriene i fjernkontrollen slik at polariteten stemmer: (+) til (+) og (-) til (-).
- Bruk korrekt batteritype. Batterier kan se like ut selv om de har forskjellig spenning.
- Skift alltid ut begge batteriene samtidig.
- Utsett ikke batteriene for varme eller flammer.

STILLE INN FJERNKONTROLLEN


Med denne fjernkontrollen kan du kontrollere visse funksjoner på TV-apparatet.

Når du betjener TV-apparatet fra fjernkontrollen

1. Trykk **TV**-knappen for å stille fjernkontrollen på **TV**-modus.
2. Trykk **POWER**-knappen for å slå på TV-apparatet.
3. Mens du holder nede **POWER**, taster du inn koden for ditt TV apparat.
 - Hvis det finnes mer enn én kode oppført for ditt TV-apparat i tabellen, legger du inn én kode om gangen for å finne ut hvilken av dem som fungerer.

Eksempel: For en Samsung TV

Mens du holder ned **POWER**-knappen, kan du bruke talltastene til å trykke 00, 15, 16, 17 eller 40.

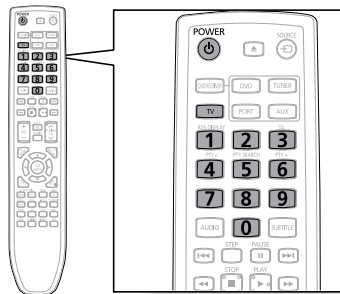


4. Hvis TV slår seg av er innstillingen ferdig.
 - Du kan bruke TV POWER, VOLUME, CHANNEL og talltastene (0~9).



- Det er ikke sikker fjernkontrollen fungerer sammen med enkelte TV-merker. I tillegg er det ikke sikkert at alle funksjoner er mulige, avhengig av TV-merket du har.
- Hvis du ikke setter opp fjernkontrollen med koden for ditt TV-merke, vil fjernkontrollen fungerer som standard på en Samsung TV.

Virkeområdet til fjernkontrollen

Fjernkontrollen kan benyttes i en avstand på omtrent 7 meter i en rett linje. Den kan også brukes horisontalt i en vinkel på opp til 30° fra sensoren.

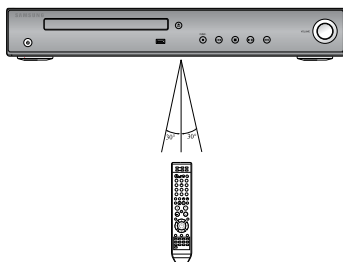

Kodeliste for TV-merker


Nr.	Merke	Kode	Nr.	Merke	Kode
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	46	Nikei	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	47	Onking	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	48	Onwa	03
6	Brocsonic	59, 60	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
7	Candle	18	50	Penney	18
8	Cetronic	03	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
9	Citizen	03, 18, 25	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
10	Cinema	97	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
11	Classic	03	54	Portland	15, 18, 59
12	Concerto	18	55	Proton	40
13	Contec	46	56	Quasar	06, 66, 67
14	Coronado	15	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
16	Croslex	62	59	Realistic	03, 19
17	Crown	03	60	Sampo	40
18	Curtis Mates	59, 61, 63	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
21	Daytron	40	64	Sears	15, 18, 19
22	Dynasty	03	65	Sharp	15, 57, 64
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
24	Fisher	19, 65	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
25	Funai	03	68	Soundesign	03, 40
26	Futuretech	03	69	Spectricon	01
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	70	SSS	18
28	Hall Mark	40	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	72	Symphonic	61, 95, 96
30	Inkel	45	73	Tatung	06
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	74	Techwood	18
32	JVC	70	75	Teknika	03, 15, 18, 25
33	KTV	59, 61, 87, 88	76	TMK	18, 40
34	KEC	03, 15, 40	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
35	KMC	15	78	Vidtech	18
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	79	Videch	59, 60, 69
37	Luxman	18	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	81	Yamaha	18
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	82	York	40
40	Marantz	40, 54	83	Yupiteru	03
41	Matsui	54	84	Zenith	58, 79
42	MGA	18, 40	85	Zonda	01
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75	86	Dongyang	03, 54

tilkobling

Dette avsnittet gir den en innføring i de forskjellige måtene du kan koble det digitale hjemmekinoanlegget til andre eksterne komponenter.

Slå av strømmen og kople nettkabelen fra nettet før du flytter eller installerer produktet.

TILKOPLING AV HØYTTALERE

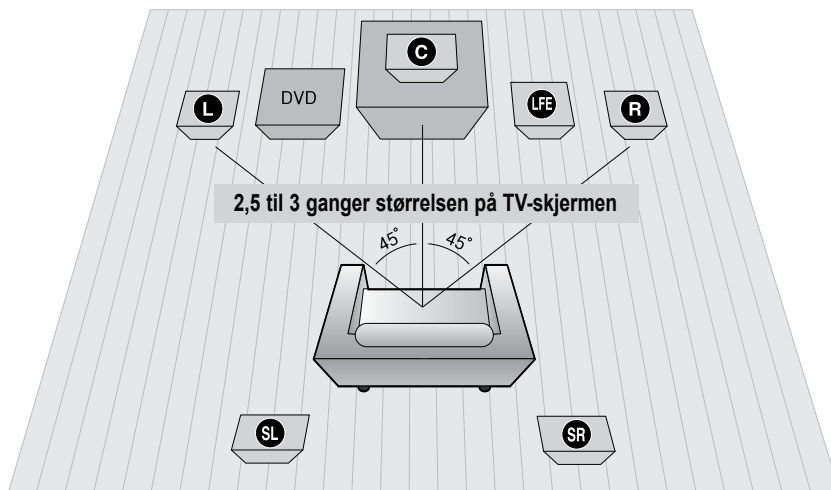

Plassering av DVD-spilleren

Plasser anlegget på et stativ eller en hylle, eller under TV-stativet.

Velge lytteposisjon

Lytteposisjonen bør plasseres mellom 2,5 - 3 ganger TV-skjermens størrelse fra TV-apparatet.

Eksempel : For 32" TV-apparater 2 - 2,4 m (6 - 8 fot)

For 55" TV-apparater 3,5 - 4 m (11 - 13 fot)

Fronthøytaler **L** **R**

Plasser disse høyttalerne foran lytteposisjonen, med en vinkel på ca 45° mot deg.

Plasser høyttalerne slik at diskantelementet er i samme høyde som øret ditt.

Juster fremre kant av høyttalerne på samme linje som senterhøyttaleren, eller litt foran denne.

Senterhøytaler **C**

Det beste er om du kan installere den på samme høyde som fronthøytalerne. Du kan også montere den rett under eller over TV-apparatet.

Bakhøytalere **SL** **SR**

Plasser disse høyttalerne bak deg. Hvis det ikke er tilstrekkelig med plass, kan du sette disse høyttalerne slik at de peker mot hverandre. Plasser høyttalerne omtrent 60 til 90 cm (2 til 3 fot) over ørets høyde, lett pekende nedover.


* I motsetning til front- og senterhøytalerne vil ikke de bakre høyttalerne benyttes hele tiden, da de hovedsakelig benyttes til lydeffekter.

Basselement **LFE**


Plasseringen av basselementet er ikke så viktig. Du kan plassere den hvor du ønsker det.

Høytalerkomponenter

HT-Z220



FRONT



BAK



SENER



SUBWOOFER


HT-TZ222



FRONT



SENER



BAK



STATIV



Høytalerkabel



SUBWOOFER



SKRUE (liten): 10EA



SKRUE (stor): 2EA



STATIVBASE


HT-TZ225



FRONT



BAK

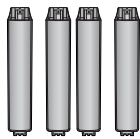

STATIV



SENER



Høytalerkabel



SKRUE (liten): 20EA



SKRUE (stor): 4EA



STATIVBASE





Høyt stativ front/bak

Hvordan du monterer høyttaleren på stativet

HT-TZ222 - Front-høytalere

HT-TZ225 - Front-/bakhøytalere

1. Snu stativet opp ned, og sett basen på plass.
2. Bruk skrutrekkeren til å skru inn fem små SKRUE(r) i hullene som er merket med en pil på illustrasjonen
3. Fest det sammensatte stativet på høyttaleren.
4. Sett en annen stor SKRUE inn i hullet bak på høyttaleren ved hjelp av en skrutrekker, som vist.

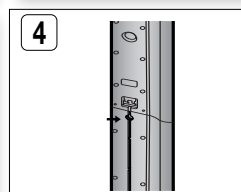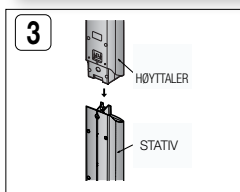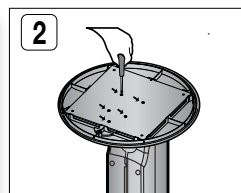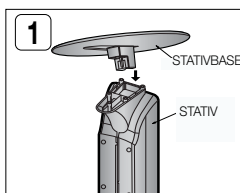


Her skal du koble til front-, senter- og bakhøytalerne sammen med basselementet.

1. Trykk ned terminalhaken på baksiden av høyttaleren.
2. Plugg den svarte ledningen inn i den svarte klemmen (-) og den røde ledningen inn i den røde (+) klemmen, og slipp deretter haken.




Svart Rød


3. Fest den ene enden av høyttalerkabelen i kontakten bak på hjemmekinoanlegget og den trådløse mottakermodulen.
 - Kontroller at fargen på pluggene stemmer med fargen på kontaktene.

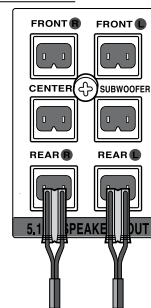


HT-Z220

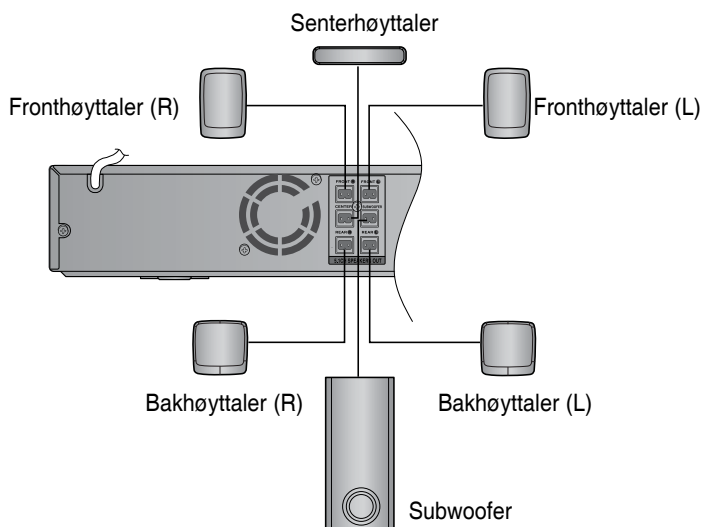

HT-TZ222

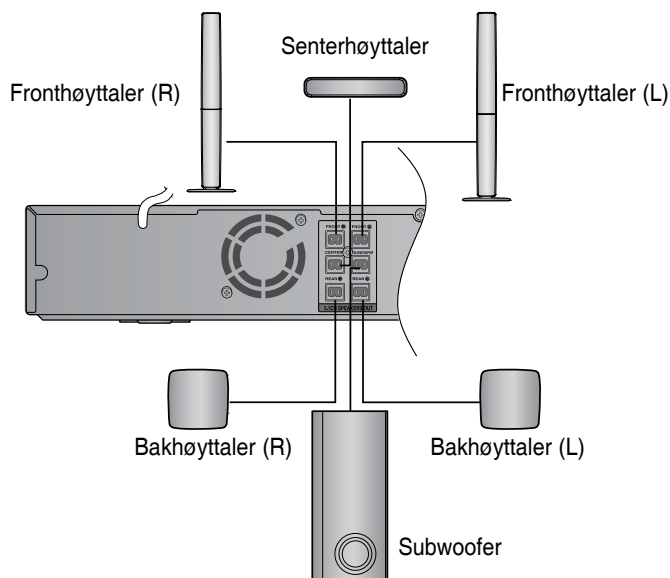

Her skal du koble til front-, senter- og bakhøytalerne sammen med basselementet

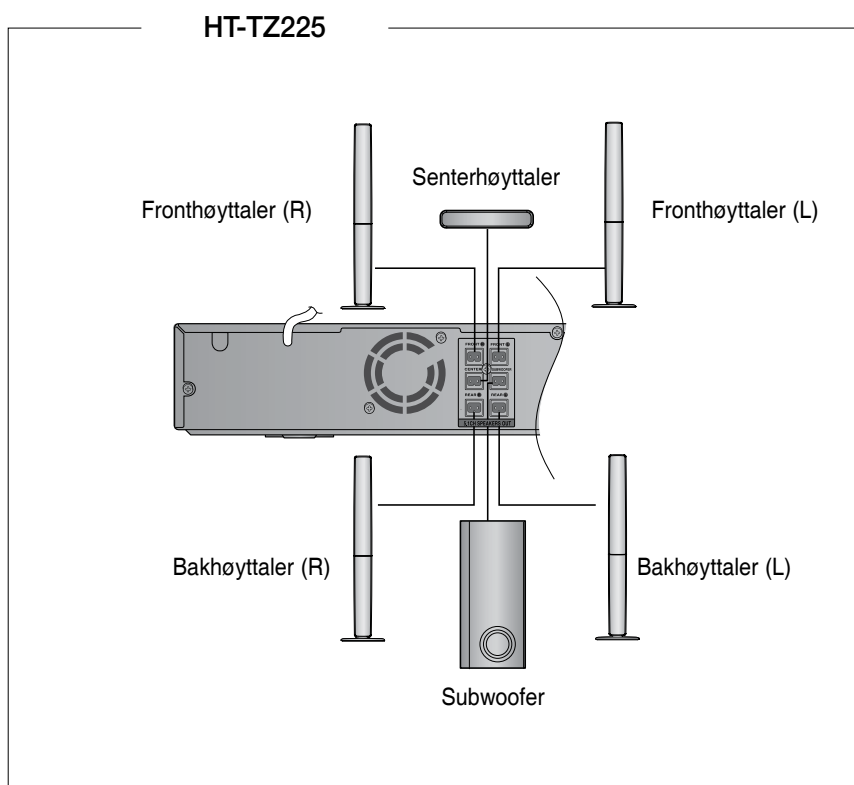




- Ikke la barn leke med eller i nærheten av høyttalerne. De kan bli skadet hvis en høyttaler faller.
- Når du kople høyttalerkablene til høyttalerne, må du påse at polariteten (+/-) er korrekt.
- Hold basselementet i god distanse fra barn, for å forhindre barn i å legge hendene eller fremmede substanser inn i kanalen (åpningen) til subwoofer høyttaleren.
- Heng ikke subwooferen på veggen via basshullet.



- Hvis du setter en høyttaler i nærheten av TV-apparatet, kan skjermfargen bli forstyrret på grunn av magnetfeltet som genereres av høyttaleren. Hvis dette skjer, må du plassere høyttaleren unna TV-apparatet.


KOBLE TIL DEN TRÅDLØSE FORSTERKEREN

Trådløs mottaksmodus (SWA-4000/4100)

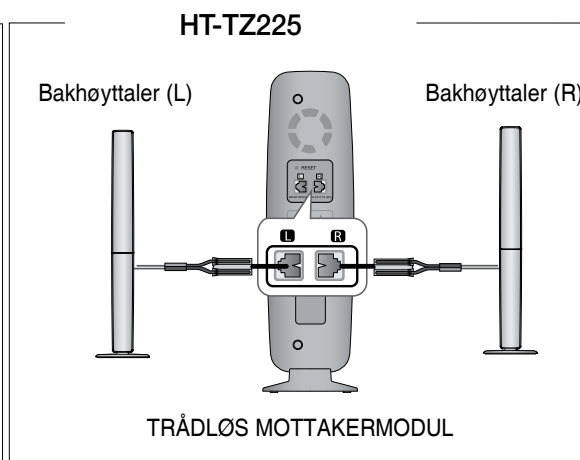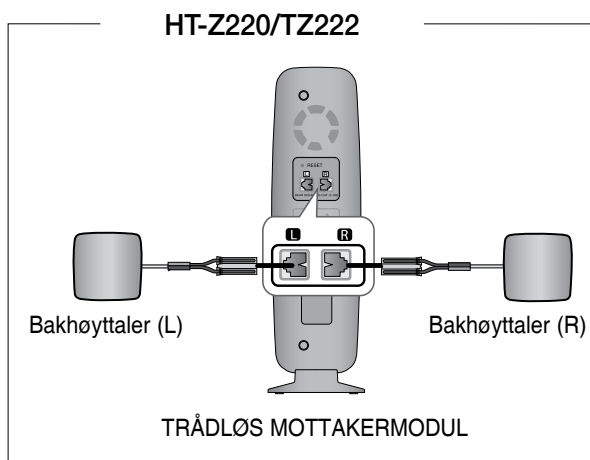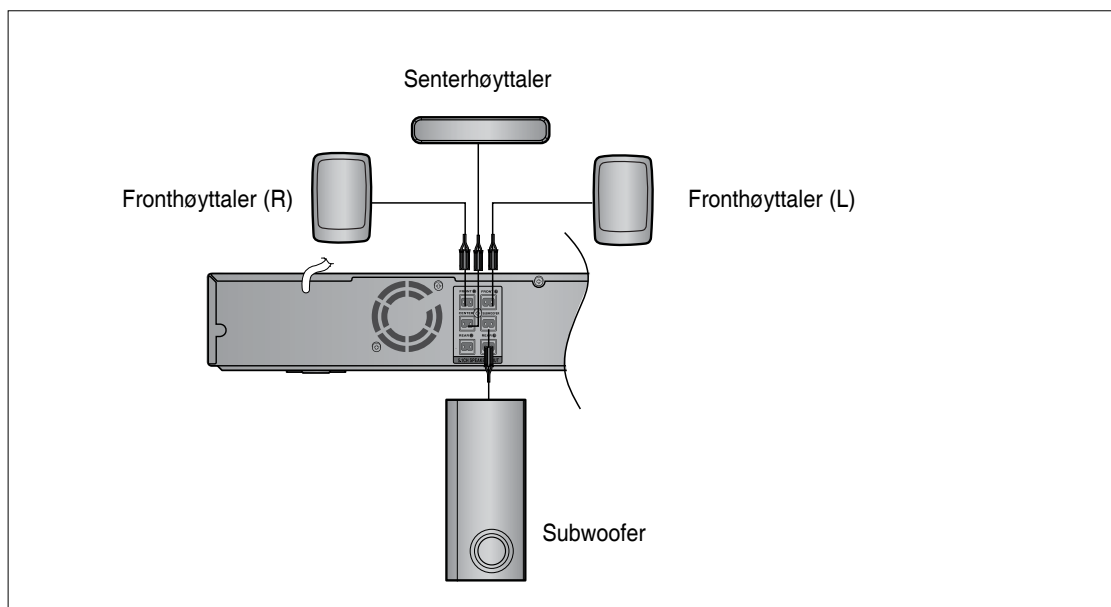

- Bakhøytalerne til HT-Z220/TZ222/TZ225 kan også benyttes på den trådløse modulen (SWA-4000/4100), hvis du køber denne separat.

1. Front-, senter- og sub-woofer-høytalerne koples til hovedenheten, se sidene 18~19.
2. Mens hovedenheten er slått av, settes TX-kortet inn i spalten for Tilkopling for TX-kort (TRÅDLØST) på baksiden av hovedenheten.
 - Hold TX-kortet slik at den skrå siden vender til venstre, og sett kortet inn i porten.
 - TX-kortet muliggjør kommunikasjon mellom hovedenheten og den trådløse mottakeren.
3. TX-kortet muliggjør kommunikasjon mellom hovedenheten og den trådløse mottakeren.
4. Sett strømledningen fra den trådløse mottakeren inn i veggkontakten'.

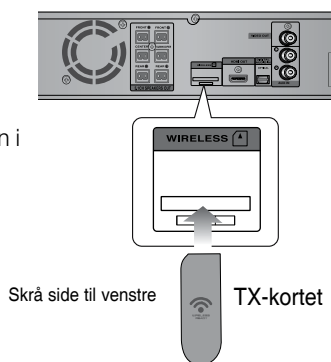


- Plasser den trådløse mottakermodulem bak lytteposisjonen. Hvis den trådløse mottakermodulem er for nær hovedenheten, kan enkelte lydforstyrrelser høres på grunn av interferens.
- Hvis du f.eks. bruker mikrobølgeovn, trådløs LAN Card, Bluetooth-utstyr eller annet utstyr som benytter samme frekvens (5,8/2.4GHz) i nærheten av systemet, kan man høre noe støy på grunn av interferens.
- Overføringsavstanden fra hovedenheten til den trådløse mottakeren er ca 10 m, men denne kan variere fra plass til plass. Hvis det er en stålbetongvegg eller metallvegg mellom hovedenheten og den trådløse mottakermodulem, er det ikke sikkert at systemet virker i det hele tatt, fordi radiobølgen ikke trenger gjennom metall.
- Hvis hovedenheten ikke kan koble seg til trådløst, trenger systemet en ID-innstilling mellom hovedenheten og den trådløse mottakermodulem. Når hovedenheten er slått av, må du trykke "0" → "1" → "3" → "5" på fjernkontrollen, og enheten vil slå seg på. Mens den trådløse mottakeren er slått på, må du holde inn "ID SET" på baksiden av enheten i 5 sekunder.



- Sett ikke inn annet kort enn TX-kortet som er beregnet til produktet. Hvis du bruker et annet TX-kort, kan det hende at produktet blir skadet, eller at du ikke kan ta ut kortet igjen på normal måte.
- Sett ikke inn TX-kortet opp/ned eller i motsatt retning.
- Sett inn TX-kortet når hovedenheten er slått av. Hvis du setter inn kortet mens den er slått på, kan det føre til problemer.
- Hvis TX-kortet er satt inn, og innstillingene på den trådløse mottakeren er fullført, blir det ikke sent ut noen lyd fra de bakre høytalerutgangene på hovedenheten.
- Den trådløse mottakerantennen er bygd inn i den trådløse mottakermodulem. Hold enheten unna vann og fuktighet.
- For å oppnå optimal lytteeffekt, må du forsikre deg om at det ikke er noen hindringer i området rundt den trådløse mottakermodulem.
- **Hvis du ikke hører noen lyd fra de trådløse bakhøytalerne, må du bytte til DVD 5.1-kanals lyd, eller Dolby ProLogic II.**
- I 2-CH-modus høres det ingen lyd fra de trådløse bakre høytalerne.

TILKOPLING AV VIDEO UT TIL TV

Velg én av de tre måtene for å tilslutte til et fjernsyn.

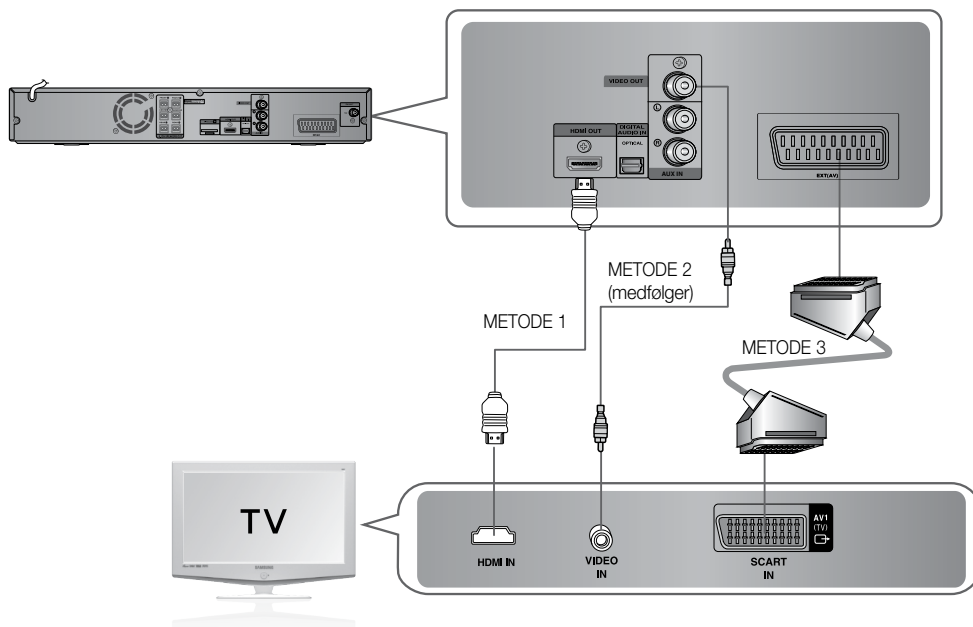

METODE 1 : HDMI

Kople HDMI-kabelen (medfølger ikke) fra HDMI OUT kontakten på baksiden av hovedenheten til HDMI IN kontakten på ditt fjernsyn. HDMI gir deg muligheten til å se på film i høy oppløsning (High Definition) på ditt HD TV-apparat.

METODE 2 : Component Video

Trekk den vedlagte videokabelen fra VIDEO OUT-kontakten på baksiden av DVD-spilleren til VIDEO IN-kontakten på TV-apparatet.

METODE 3 : Scart


Hvis fjernsynet ditt er utstyrt med en SCART-inngang, kople du en Scart-kontakt (ikke inkludert) fra AV OUT-kontakten på bakpanelet av systemet til SCART IN-kontakten på fjernsynsapparatet.

VIDEO SELECT Funksjon

Trykk og hold ned 0 (**VIDEO SEL.**) på fjernkontrollen i mer enn 5 sekunder.

- <COMPOSITE> eller <RGB> vil vises på skjermen. Nå trykker du 0 (**VIDEO SEL.**) for å velge mellom <COMPOSITE> og <RGB>.
- Hvis TV-apparatet ditt har Scart (RGB Input), trykker du 0 (**VIDEO SEL.**) for å velge RGB-modus. Du kan få bedre bildekvalitet ved å bruke Scart-innstilling.
- Hvis TV-apparatet ditt ikke har Scart (RGB Input), trykker du 0 (**VIDEO SEL.**) for å velge COMPOSITE-modus.



- Oppløsninger som er tilgjengelig på HDMI-utgangen er 480p (576p), 720p, 1080i/1080p.
- Bruker du en HDMI-kabel for å tilkople en Samsung TV til hovedenheten kan du betjene hjemmeteatret via TV-ens fjernkontroll. (Dette er kun tilgjengelig med SAMSUNG TV som støtter Anynet+.(HDMI-CEC).)
- TV støtter  funksjonen hvis det har denne logo.

HDMI autoregistreringsfunksjon

Spillerens videooutput endres automatisk til HDMI-modus når en HDMI-kabel kobles til mens strømmen er på.

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**

HDMI er et grensesnitt for digital overføring av video- og lyddata i én og samme kontakt. Med HDMI sender DVD-hjemmekinoanlegget et digitalt video- og lydsignal og viser et livaktig bilde på TV-apparater som er utstyrt med HDMI-inngangskontakt.

- **Beskrivelse av HDMI-tilkoblingen**

HDMI-kontakt - Støtter videosignal og digitale lyddata.
 - HDMI sender kun et rent digitalt signal til TV-apparatet.
 - Hvis TV-apparatet ikke støtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Innholdsbeskyttelse for digitale medier med høy båndbredde), vises det snø på skjermen.

- **Hvorfor benytter Samsung HDMI?**

Analoge TV-apparater krever et analogt video/lyd-signal. Når du spiller en DVD, sendes imidlertid data til TV-apparatet digitalt. Derfor trenger man enten en digital-til-analog omformer (i DVD-hjemmekinoanlegget) eller en analog-til-digital omformer (i TV-apparatet). I denne konverteringsprosessen reduseres bildekvaliteten på grunn av støy og signaltap. HDMI-teknologien er overlegen, fordi den ikke trenger noen form for D/A-konvertering, og fordi det sendes et rent digitalt signal fra spilleren til TV-apparatet.

- **Hva er HDCP?**

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) er et system som beskytter DVD-innholdet som sendes via HDMI mot å bli kopiert. Det etablerer en sikker digital kobling mellom videokilden (PC, DVD, etc) og visningsenheten (TV, projektor etc.). Innholdet krypteres i kildeenheten for å hindre at det tas uautoriserte kopier.

- **Hva er Anynet+?**

Anynet+ er en funksjon som tilbyr linket operasjon av denne enheten gjennom Samsung TV-apparater med Anynet+.

- Hvis Samsung TV-apparatet ditt har en **Anynet+** -logo, støtter det Anynet+-funksjonen.
- Hvis du slår på spilleren og setter inn en plate, begynner spilleren å spille av platen, og TV-apparatet slår seg automatisk på og kobler over til HDMI-modus.
- Hvis du slår på spilleren og trykker på Play-knappen (Avspilling) mens det allerede står i en plate, slår TV-apparatet seg på umiddelbart og kobler over til HDMI-modus.


HDMI-FUNKSJONEN

Oppløsningsvalg

Denne funksjonen lar brukeren velge skjermoppløsning på HDMI-utgangen.

I Stopp-modus trykkes og holdes **SD/HD**-knappen (Standard oppløsning/ Høyoppløsning) inne på fjernkontrollen.

- Tilgjengelige oppløsninger for HDMI-utgangen er 576p(480p), 720p, 1080i/1080p.
- SD-oppløsningen (Standard Definisjon) er 576p (480p) og HD-oppløsning (Høy Definisjon) er 720p, 1080i/1080p.

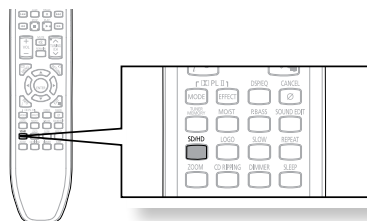

- Hvis TV-apparatet ikke støtter den konfigurerte oppløsningen, vil du ikke kunne se bildet korrekt.
- Når en HDMI-kabel benyttes, blir det ikke sendt ut noen kompositt- (video) og komponentsignaler.
- Se TV manualen for mer informasjon om hvordan du kan velge Tv-ens Video innmatingskilde.

Hva er HDMI (High Definition Multimedia Interface - Multimediegrensesnitt med høy oppløsning)?

Denne enheten sender DVD-videosignaler digitalt uten behov for en analog konvertering. Du kan få skarpere digitale bilder ved å kople videospilleren til TV-apparatet med en HDMI-kabel.

HDMI-FUNKSJONEN

Using Anynet+(HDMI-CEC)

Anynet+ er en funksjon som gir deg mulighet til å styre annet utstyr fra Samsung med fjernkontrollen fra Samsung TV-en. Anynet+ kan brukes ved at dette Hjemmekinoanlegget koples til et Samsung TV med en HDMI-kabel. (Dette er kun tilgjengelig på TV-apparater fra SAMSUNG som støtter Anynet+.)

1. Hovedenheten på Hjemmekinoanlegget koples til et Samsung TV med en HDMI-kabel. (se side 22)
2. Still Anynet+ funksjonen på TV.
(Se TV instruksjonsmanualen for mer informasjon).
 - Nå kan du styre Hjemmekinoanlegget med fjernkontrollen til TV-en. (Tilgjengelige TV-knapper : ◀, ▶, ⏮, ⏭, ⏪, ⏩, ▲, ▼ og ◀▶ knapper, ① ~ ⑨ knapp)

Hvis du velger TV-en

Aktiver Anynet+(HDMI-CEC) ved å trykke på Anynet+ på TV-apparatets fjernkontroll.

- <Receiver: On> : Du kan høre på audio/lyd via hjemmeteatret.
- <Receiver: Off> : Du kan høre på audio/lyd via TV.

Hvis du velger Hjemmekino

Velg **THEATER to connect** og juster alternativene til de forskjellige enhetene nedenfor.

- **Se på TV** : Hvis Anynet+ (HDMI-CEC) er aktivert, og du velger View TV (Se på TV), vil hjemmekinoanlegget automatisk bytte til digitalt modus.
- **TEATER Meny** : Du kan gå inn på og kontrollere hjemmekinoanleggets meny.
- **TEATER Betjening** : Hjemmeteatrets disk avspillingsinformasjon blir vist. Du kan styre bruken av plater på hjemmekinoanlegget, som tittel, kapittel og undertekster.
- **Receiver: On** : Du kan høre på audio/lyd via hjemmeteatret.
- **Receiver: Off** : Du kan høre på audio/lyd via TV.

Med Anynet+

Du kan betjene denne enheten, slå på TV-en eller se en film ved å trykke Play-tasten på fjernkontrollen til Samsung TV-en.



- Hvis du ønsker å se på TV, og vil høre lyden fra TV-sendingen via den digitale inngangen, må du bruke en optisk kabel mellom TV-apparatet og hjemmekinoanlegget.

BD Wise (Kun produkter fra Samsung)

Du kan bare benytte deg av BD Wise-menyen hvis hjemmekinoanlegget fra Samsung er tilkoblet et TV-apparat fra Samsung som støtter BD Wise, når du bruker en HDMI-kabel.

• Hva er BD Wise?


BD Wise justerer automatisk BD Wise-kompatible produkter fra Samsung, slik at de optimale innstillingene blir satt opp for kommunikasjonen mellom disse produktene.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis BD Wise-kompatible produkter fra Samsung kobles sammen ved hjelp av en HDMI-kabel.


• Bruke BD Wise

1. Bruk HDMI-kabelen til å koble Samsung hjemmekinoanlegget til et BD Wise-kompatibelt TV-apparat fra Samsung.
2. Aktiver BD Wise-funksjonen på både Samsung hjemmekinoanlegget, og TV-apparatet fra Samsung.
 - På denne måten vil du optimalisere bildekvaliteten i henhold til innholdet (på platen, DVD, etc) du vil spille av.
 - Dette vil også optimalisere bildekvaliteten mellom hjemmekinoanlegget og ditt BD Wise-kompatible TV-apparat fra Samsung.

- Hvis du vil endre oppløsningen i BD Wise-modus, må du slå av BD-modus på de avanserte egenskapene.
- Hvis du slår av BD Wise, vil oppløsningen på det tilkoblede TV-apparatet automatisk bli satt til maksimal oppløsning.
- BD Wise vil være utilgjengelig hvis spilleren er tilkoblet en enhet som ikke støtter BD Wise.

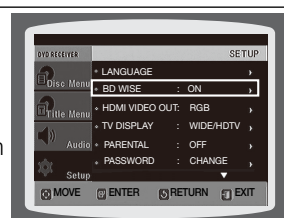

SLIK KOPLER DU TIL AUDIO FRA EKSTERNT UTSTYR

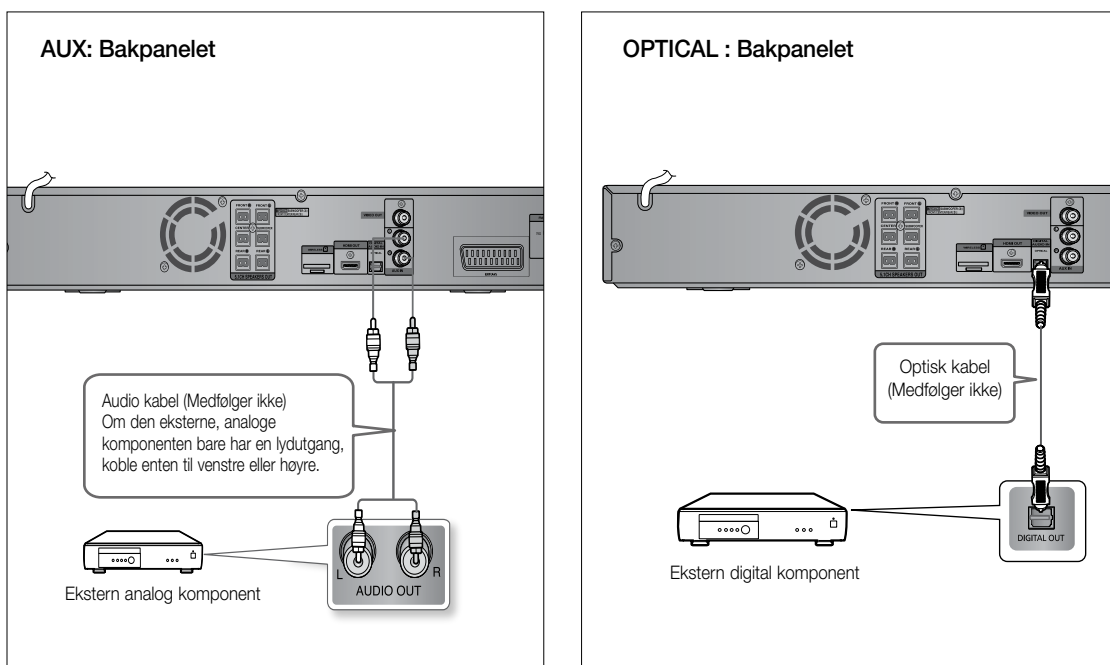

AUX: Tilkobling av en ekstern analog komponent

Analoge signalkomponenter som videospillere.

1. Tilkoble AUX IN (Audio) på hjemmeteatret til Audio Out ut på den eksterne analog komponenten.
 - Kontroller at rett farge er satt i inn i rett kontakt.
2. Trykk **AUX**-knappen på fjernkontrollen for å velge **AUX** inngang.
 - Du kan også bruke **FUNCTION**-knappen på hovedenheten. Modus veksles på følgende måte :
DVD/CD → D.IN → AUX → USB → FM.



- Du kan koble videoutgangen på videospilleren til TV-apparatet, og deretter koble lyd-kontaktene på videospilleren til denne enheten.


OPTISK: Koble til en ekstern digital komponent


Digitale komponenter som dekodere/satellittmottakere.

1. Koble sammen den digitale inngangen (OPTICAL) med den digitale utgangen på den eksterne digitale komponenten.
2. Trykk **AUX** på fjernkontrollen for å velge **DIGITAL IN** inngang.
 - Du kan også bruke **FUNCTION**-knappen på hovedenheten til å velge D-IN. Modus veksles på følgende måte :
DVD/CD → D.IN → AUX → USB → FM.

TILKOPLING AV FM-ANTENNE

1. Kople FM-antennen, som følger med, til FM 75 Ω COAXIAL-kontakten.
2. Drei antennen langsomt rundt til du finner en retning hvor mottaket er godt, og fest den deretter til veggen eller til annet fast underlag.

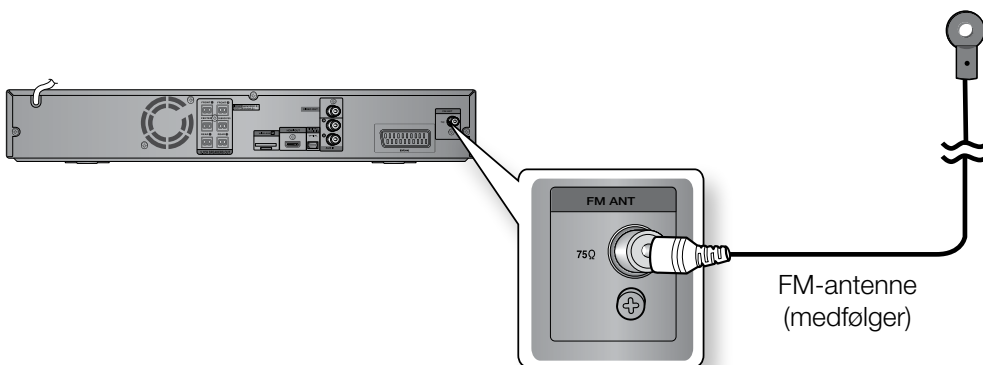


-  ■ Denne enheten mottar ikke AM-sendinger.

Kjølevifte

Kjølevifta forsyner enheten med kald luft for å hindre overheting. Ta disse forholdsreglene for din egen sikkerhets skyld.

- Kontroller at enheten har god ventilasjon. Hvis ventilasjonen er dårlig, kan temperaturen inni enheten stige og ødelegge den.
- Dekk ikke til kjølevifta eller luftehullene. (Hvis kjølevifta eller luftehullene er tildekket med en avis eller et tøystykke, kan det bygge seg opp varme inni enheten, og en brann kan bli resultatet.)

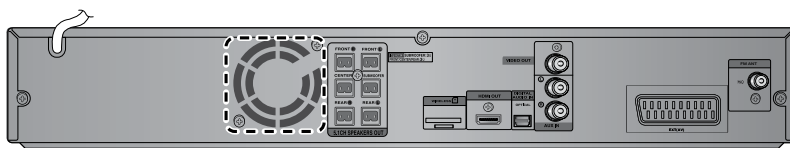

Før du tar i bruk hjemmekinoen


Fjernkontrollen til DVD Hjemmekinoanlegg kan brukes til å styre Samsung TV-er.

1. Plugg strømkabelen til hovedenheten inn i strømforsyningen.



2. Trykk **DVD RECEIVER** til å betjene hjemmekinoanlegget.

3. Trykk **FUNCTION**-knappen på hovedenheten eller DVD-knappen på fjernkontrollen for å aktivere DVD/CD-avspilling.

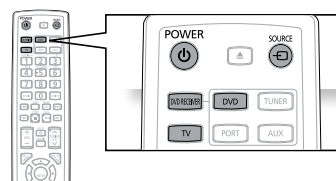

4. Trykk **TV**-knappen for å stille fjernkontrollen på TV-modus.

5. Trykk **POWER**-knappen for å slå på din Samsung-TV med denne fjernkontrollen.


6. Trykk **SOURCE**-knappen for å velge VIDEO-modus på TV-apparatet.



Valg av videoformat



Trykk på og hold Siffer 7-knappen på fjernkontrollen inne i mer enn 5 sekunder når strømmen er slått av.

- Som standard er videoformatet satt til "PAL".
- "NTSC" eller "PAL" blir vist i displayet. Trykk nå kort på Siffer 7-knappen for å velge mellom "NTSC" og "PAL".
- Det finnes flere standard videoformater.
- Ved normal avspilling må platen og ditt TV-apparat ha samme videoformat.

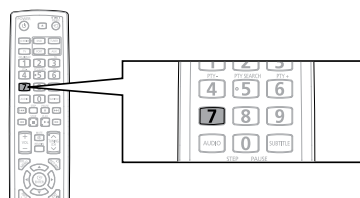



1. Trykk på **OPEN/CLOSE** (▲) -knappen for å åpne plateskuffen.
2. Legg inn en plate.
 - Legg en plate forsiktig i skuffen med plateetiketten opp.
3. Trykk på **OPEN/CLOSE** (▲) -knappen for å lukke plateskuffen.
 - Avspillingen starter automatisk.

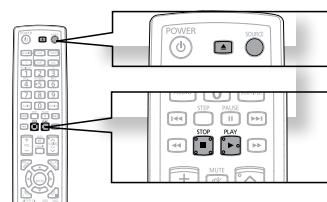

For å stoppe avspillingen, trykk **STOP** (⏏) under avspilling.

- Hvis du trykker en gang, blir **PRESS PLAY** vist, og stopp-posisjonen blir lagret i minnet.
- Hvis du trykker på **PLAY** (⏮) -knappen eller **ENTER**-knappen, blir avspillingen gjenopptatt fra der den stoppet. (Denne funksjonen virker bare med DVD-er.)
- Hvis du trykker to ganger, blir **STOP** vist, og hvis du trykker på **PLAY** (⏮) -knappen, starter avspillingen fra begynnelsen.

For å avbryte avspillingen midlertidig, trykk **PAUSE** (⏮) under avspilling.

- Trykk på **PLAY** (⏮) -knappen igjen for å gjenoppta avspillingen.





- Det innledende skjermbildet kan være forskjellig avhengig av innholdet på platen.
- Hvilke som helst piratkopi vil kanskje ikke være avspillbar i spilleren. Dessuten vil det ikke være i samsvar med anbefalinger fra CSS (Content Scrambling System - et slags kopibeskyttelsessystem)

MP3/WMA-CD-AVSPILLING

Data-CD-er (CD-R, CD-RW) kodet i MP3/WMA-format kan spilles.




1. Legg **MP3/WMA**-platen i skuffen.
 - MP3/WMA-meny skjermen blir vist, og avspillingen starter.
 - Utseendet til menyen avhenger av **MP3/WMA**-platen.
 - WMA-DRM-filer kan ikke spilles av.
2. I Stopp-modus, bruk **▲, ▼, ◀, ▶** for å velge album, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
 - Bruk **▲, ▼** for å velge sporet.
3. For å skifte album, bruk **▲, ▼, ◀, ▶** for å velge et annet album i Stopp-modus, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
4. Trykk på **STOP (■)**-knappen for å stoppe avspillingen.

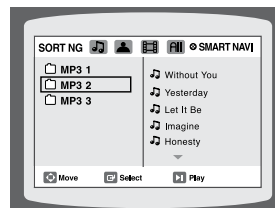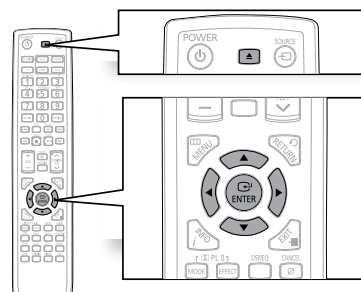

- Avhengig av opptaksmodus kan noen MP3/WMA-CD-plater ikke spilles.
- Innholdsfortegnelsen på en MP3-CD varierer avhengig av MP3/WMA-sporformatet tatt opp på platen.

Spille et fil-ikon på skjermen,

- Trykk **▲, ▼, ◀, ▶** -knappen når den står er i stoppstatus, og velg ønsket ikon fra den øverste delen av menyen.

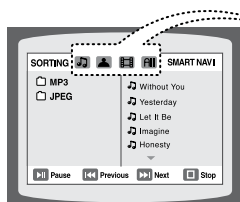

Musikkfil-ikon : For å spille av kun musikkfiler, velger du -ikonet.



Bildefil-ikon : For å vise kun bildefiler, velger du -ikonet.



Filmfil-ikon : For å vise kun filmfiler, velger du -ikonet.



Alle filer-ikon : Velg hvis du vil se alle filer.

avspilling

AVSPILLING AV JPEG-FIL

Bilder som er tatt med et digitalkamera eller et videokamera, eller JPEG-filer på en PC kan lagres på en CD og deretter avspilles med denne hjemmekinoen.

Slide-modus



Legg JPEG plate i plateskuffen.

- Avspilling starter automatisk.. Hvert bilde vises i 5 sekunder, deretter vises neste bilde.



Trykk **◀◀, ▶▶** for å hoppe til neste lysbilde.

- Hver gang knappen trykkes, flyttes lysbildet bakover eller framover.

Rotate/Flip-funksjon



Trykk markør **▲, ▼, ◀, ▶** -knappene under avspilling.

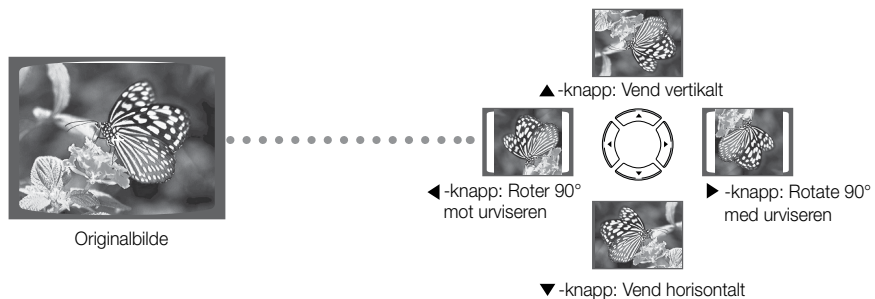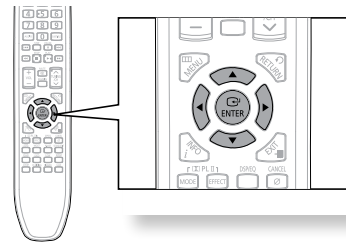

- Maksimumsoppløsningene som støttes av dette produktet er 5120 x 3480 (eller 19.0M piksler) for standard JPEG-filer og 2048 x 1536 (eller 19.0M piksler) for progressive bildefiler.


DIVX-AVSPILLING

Funksjonene på denne siden gjelder avspilling av DIVX-plater.

Hopp framover/bakover

Under avspilling, trykk på **◀◀, ▶▶** knappen.

- Går til neste fil hver gang du trykker på **▶▶** knappen, hvis det er mer enn 2 filer på platen.
- Går til forrige fil når du trykker på **◀◀** knappen, hvis det er med enn 2 filer på platen.

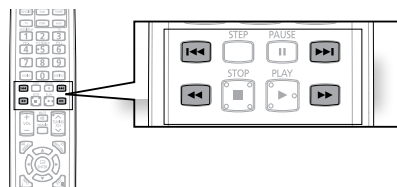

Søk bakover/framover

For å spille av platen med høyere hastighet, trykker du **◀◀** eller **▶▶** under avspillingen.


- Hver gang du trykker en av knappene, endres avspillingshastigheten slik:
2x → 4x → 8x → 32x → Normal.



5 minutters hoppefunksjon

Under avspilling, trykk på **◀, ▶** knappen.


- Avspillingen hopper 5 minutter framover når du trykker **▶** knappen.
- Avspillingen hopper 5 minutter tilbake når du trykker **◀** knappen.

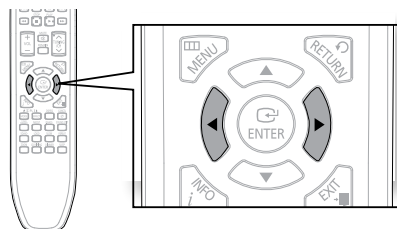

Audio Display

Trykk på **AUDIO**-knappen

- Hvis det er flere lydpråk på en plate, kan du skifte mellom dem.
- Hver gang du trykker på knappen, vil ditt valg skifte mellom **AUDIO (1/N, 2/N ...)** og **👤**.

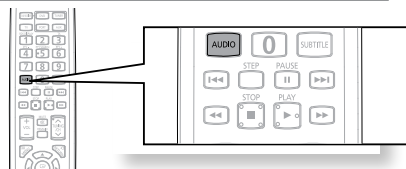


▪ **👤** blir vist hvis det er et støttet språk i platen.

Subtitle-display

Trykk på **SUBTITLE**-knappen

- Hver gang du trykker på knappen, vil ditt valg skifte mellom **SUBTITLE (1/N, 2/N ...)** og **SUBTITLE OFF**.
- Hvis platen bare har en tekstfil, vil den automatisk bli spilt.
- Se punkt 2 (tekstfunksjon) på neste side for mer informasjon om bruk av undertekst sammen med DIVX-plater.

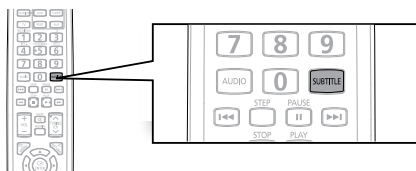


DIVX-AVSPILLING



Hvis disken har mer en én undertekst-fil

Hvis disken har mer en én undertekst-fil er det mulig at standard-underteksten ikke matcher filmen og du må velge undertekst-språk på følgende måte:

1. I stoppmodus trykk ▲, ▼ knappen, velg ønsket undertekst () fra TV-skjermen og trykk **ENTER**-knappen.
2. Når du velger ønsket DivX fil fra TV-skjermen avspilles filmen som normalt.

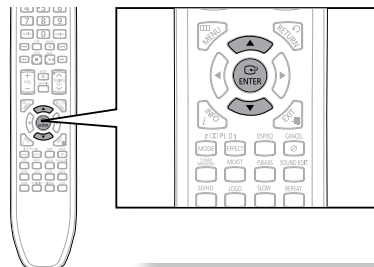

DivX(Digital internet video eXpress)

DivX er et videofilformat utviklet av Microsoft basert på MPEG4 for å frambringe lyd- og videodata over Internett i sanntid.

MPEG4 blir brukt til videokoding og MP3 for lydkoding slik at brukerne kan se på en film med lyd og bilde i DVD-kvalitet.

1. Støttede formater

Dette produktet fremskaffer bare følgende mediaformater. Hvis ikke både bilde- og lydformatet blir støttet samtidig, kan brukeren oppleve problemer som brutt bilde eller manglende lyd.

Støttede Video formater

Format	AVI	WMV
Støttede versjoner	DivX3.11~DivX5.1, XviD	V1/V2/V3/V7

Støttede Audio formater

Format	MP3	WMA	AC3	DTS
Bithastighet	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps	1.5Mbps
Samplingsfrekvens	44.1khz		44.1/48khz	44.1khz

- DivX-filer, inklusive lyd- og videofiler som er opprettet i DTS-format, støtter kun inntil 6Mbps.
- Bildeforhold: Selv om standard DivX-oppløsning er 640*480 piksler, støtter dette produktet opp til 800X600 piksler. Fjernsynsskjemopløsninger som er høyere enn 800, støttes ikke.
- Når du spiller en plate hvor samplingshastigheten er høyere enn 48khz eller 320kbps, kan skjermen riste under avspillingen.

2. Tekstrelatert


- Du må ha noe erfaring med videouttrekk og redigering for å bruke denne funksjonen riktig.
- For å bruke tekstfunksjonen, lagre tekstfilen (*.smi) med det samme filnavnet som DivX-mediafilen (*.avi) i den samme mappen.
Eksempel. Root Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
- Opptil 60 alfanumeriske tegn eller 30 østasiatiske tegn (2 bytete tegn som koreansk og kinesisk) for filnavnet.

BRUK AV PLAYBACK FUNKSJON

Visning av plateinformasjon

Du kan se avspillingsinformasjon fra platen på TV-skjermen.

Trykk på **INFO**-knappen.

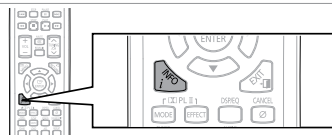

- Plateinformasjonen som blir vist, kan variere noe avhengig av platen.
- Du kan også velge DTS, DOLBY DIGITAL eller PRO LOGIC, avhengig av platen.



blir vist på TV-skjermen!

Hvis dette symbolet kommer frem på skjermen når en tast trykkes ned, vil denne funksjonen ikke være mulig å utføre under den aktuelle avspillingen.




Kontroll av gjenstående tid



Trykk på **REMAIN**-knappen.

- For kontroll av den totale og den gjenstående tiden til en tittel eller et kapittel som blir spilt.

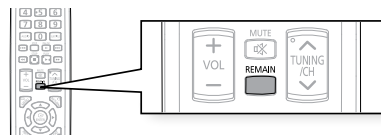

Hver gang du trykker på REMAIN-knappen



TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN



TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN



TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED

avspilling

Søk bakover/framover




Trykk på ◀▶ knappen.

- Hver gang du trykker på knappen under avspilling, endrer avspillingen seg slik:

◀◀ 2X → ◀◀ 4X → ◀◀ 8X → ◀◀ 32X → ▶▶ PLAY

▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X → ▶▶ 32X → ▶▶ PLAY

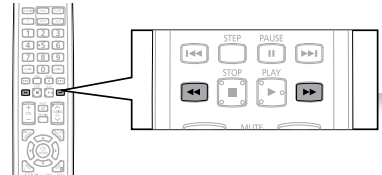

- Ved hurtig avspilling av CD eller MP3-plate, vil lyd bare høres i 2x hastighet og ikke i 4x, 8x og 32x hastighet.

Langsom avspilling




Trykk på SLOW -knappen.

- Hver gang du trykker på knappen under avspilling, endrer avspillingen seg slik:

DVD ▶ 1/2 → ▶ 1/4 → ▶ 1/8 → ◀ 1/2 → ◀ 1/4 → ◀ 1/8 →
▶▶ PLAY

DivX ▶ 1/2 → ▶ 1/4 → ▶ 1/8 → ▶▶ PLAY

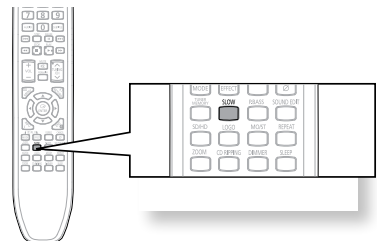


- Det vil ikke kunne høres lyd under langsom avspilling.
- Sakte avspilling bakover vil ikke fungere på DivX-plater

Hoppe over scener/sanger



Trykk på ◀◀▶▶ knappen.

- Hver gang du trykker kort på knappen under avspilling, vil det forrige eller det neste kapittlet, sporet eller registeret (filen) bli spilt.
- Du kan ikke hoppe over kapitler etter hverandre.

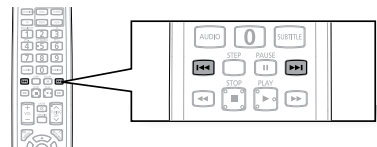

BRUK AV PLAYBACK FUNKSJON


Gjentatt avspilling



Med gjentatt avspilling kan du spille et kapittel, en tittel, et spor (sang) eller en mappe(MP3-fil) gjentatte ganger.

Trykk på **REPEAT**-knappen.

- Hver gang du trykker på knappen under avspilling, skifter gjentatt avspillingsmåte slik:

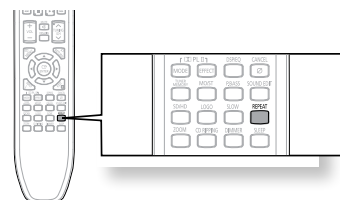

REPEAT : CHAPTER → REPEAT : TITLE → REPEAT : OFF



REPEAT : TRACK → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF



**REPEAT : RANDOM → REPEAT : TRACK → REPEAT : DIR → REPEAT : DISC
→ REPEAT : OFF**

Muligheter for gjentatt avspilling

KAPITTEL : Spiller det valgte kapitlet gjentatte ganger.

TITTEL : Spiller den valgte tittelen gjentatte ganger.

RANDOM : Spiller spor i tilfeldig rekkefølge. (Et spor som allerede har blitt spilt, kan bli spilt på nytt.)

SPOR : Spiller det valgte sporet gjentatte ganger.

DIR : Spiller alle spor i den valgte mappen gjentatte ganger.

PLATE : Spiller hele platen gjentatte ganger.

OFF : Annullerer gjentatt avspilling

Valg av gjentatt avspillingsmåte fra plateinformasjonsskjermen




1. Trykk på **INFO**-knappen to ganger.
2. Trykk på markør ► knappen og gå til **REPEAT PLAYBACK (↺)**-displayet.
3. Trykk på markør ▼ knappen og velg ønsket gjentatt avspillingsmåte.
 - For å velge et nytt album og spor, gjenta steg 2 og 3 ovenfor.
4. Trykk på **ENTER**-knappen.



OFF → A- → CHAP → TITLE → OFF



OFF → A- → TRACK → DISC → OFF

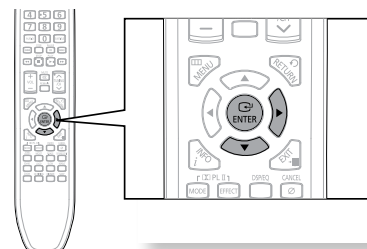


- For DivX, MP3 og JPEG-disker kan du ikke velge Gjenta fra informasjonsdisplay skjermen.

A-B Gjentatt avspilling



Du kan spille av en angitt seksjon på en DVD- eller CD-plate gjentatte ganger.

1. Trykk på **INFO**-knappen to ganger.
2. Trykk på markør ► knappen og gå til **REPEAT PLAYBACK** (↺) displayet.
3. Trykk på markør ▲, ▼ -knappene, velg **A-** og trykk deretter på **ENTER**-knappen på begynnelsen av det ønskede segmentet.
 - Når du trykker på **ENTER**-knappen, blir den valgte posisjonen lagret i minnet.
4. Trykk på **ENTER**-knappen på slutten av det ønskede segmentet.
 - Det spesifiserte segmentet blir spilt gjentatte ganger.

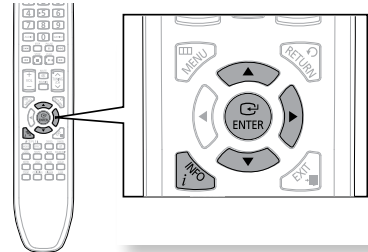

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 ↺ A - B

➤ For å gå tilbake til normal avspilling, trykk på markør ▲, ▼ -knappene og velg ↻ AV.




- A-B Repeat-funksjonen fungerer ikke med DivX, MP3- eller JPEG-plater.

Trinnfunksjon



Trykk på **STEP**-knappen.

- Bildet beveger seg en ramme framover hver gang du trykker på knappen under avspilling.

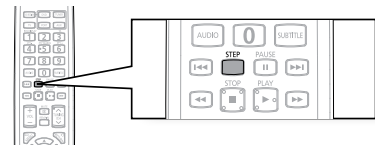

- Ingen lyd høres under en step motion avspilling.

BRUK AV PLAYBACK FUNKSJON


Vinkelfunksjon



Med denne funksjonen kan du se på samme scene fra forskjellige vinkler.

1. Trykk på **INFO**-knappen.
2. Trykk på markør **k ►** knappen for å gå til **ANGLE** () -displayet.
3. Trykk på markør **k ▲, ▼** -knappene eller sifertastene for å velge ønsket vinkel.
 - Hver gang du trykker på knappen, endrer vinkelen seg slik:

1/3 → 2/3 → 3/3 → 1/3

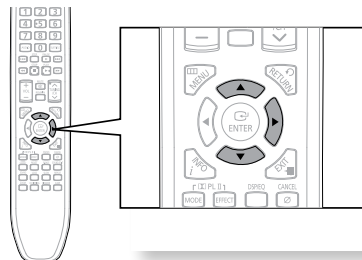

- Vinkelfunksjonen virker bare for plater som er tatt opp fra forskjellige vinkler.


Zoom (skjermforstørrelse)-funksjon



Med denne funksjonen kan du forstørre et bestemt område av det viste bildet.

1. Trykk på **Zoom**-knappen.
2. Trykk på markør **▲, ▼, ◀, ▶** -knappene for å flytte det området du vil forstørre.
3. Trykk på **ENTER**-knappen.
 - Hver gang du trykker på knappen, endrer zoom-nivået seg slik:

Zoom X 1.5 → Zoom X 2 → Zoom X 3
→ Zoom OFF

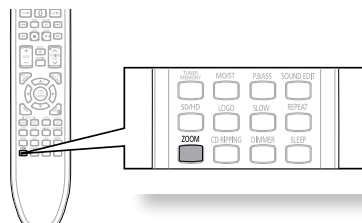


Funksjon for valg av talespråk



1. Trykk to ganger på **INFO**-knappen.
2. Trykk på markør- **▲**, **▼** knappene eller sifertastene for å velge ønsket talespråk.
 - Avhengig av antall språk på en DVD-plate, vil et nytt talespråk bli valgt (ENGELSK, SPANSK, FRANSK osv.) hver gang du trykker på knappen.

EN 1/3 → SP 2/3 → FR 3/3 → EN 1/3

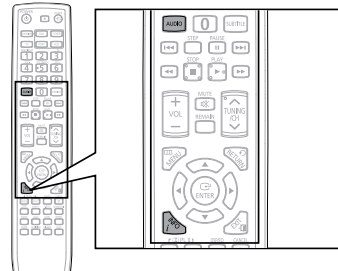


Funksjon for valg av tekstspråk



1. Trykk på **INFO**-knappen to ganger.
2. Trykk på markør **►** knappen for å gå til **SUBTITLE** () -displayet.
3. Trykk på markør **▼** knappene eller sifertastene for å velge ønsket tekstspråk.

EN 01/03 → SP 02/03 → FR 03/03 → OFF/03 →

EN 01/03

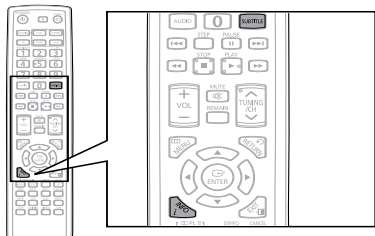


- Du kan også trykke inn **AUDIO** eller **SUBTITLE**-tasten på fjernkontrollen for å sette i gang denne funksjonen.
- Tekst- og talespråkfunksjonen virker ikke på alle plater.

Gå direkte til en scene/sang



1. Trykk på **INFO**-knappen.
2. Trykk på markør **▲**, **▼** -knappene eller sifertastene for å velge ønsket tittel/spor () og trykk deretter på **ENTER**-tasten.
3. Trykk på markør **◀**, **▶** -knappene for å gå til kapittel () -displayet.
4. Trykk på markør **▲**, **▼** knappene eller sifertastene for å velge ønsket kapittel, og trykk deretter på **ENTER**-tasten.
5. Trykk på markør **◀**, **▶** -knappene for å gå til tid () -displayet.
6. Trykk på sifertastene for å velge den tiden du ønsker, og trykk deretter på **ENTER**-tasten.

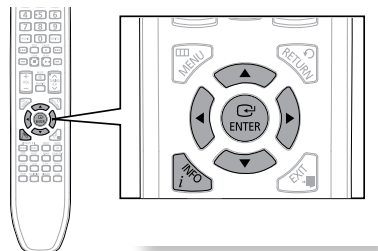


BRUK AV PLAYBACK FUNKSJON

Gå direkte til en scene/sang



Trykk på siffer-tastene.

- Den filen du har valgt, blir spilt.
- Når du spiller en MP3- eller JPEG-plate, kan du ikke bruke ▲, ▼ for å flytte en mappe. For flytte til en mappe, trykk **STOP** (■) og deretter ▲, ▼.

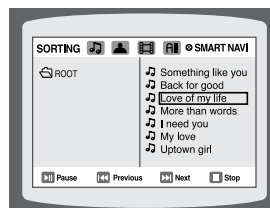

- Du kan trykke på ◀◀, ▶▶ fjernkontrollen for å gå direkte til ønsket tittel, kapittel eller spor.
- Det avhenger av platen om du kan gå til den valgte tittelen eller tiden.

Bruk av platemenyen




Du kan bruke menyene for talespråk, tekst, profil osv.

Innholdet i DVD-menyen varierer fra plate til plate.

1. I stopmodus, trykk på **MENU**-knappen.
2. Trykk pekeren ▲, ▼ for å gå til Disc Menu (Platemenyen), og trykk deretter ENTER deretter på **ENTER**-knappen.
 - Hvis du velger en platemeny som ikke er støttet av platen, blir meldingen **"This menu is not supported"** vist på skjermen.
3. Trykk på ▲, ▼, ◀, ▶ -knappene for å velge ønsket funksjon.
4. Trykk på **ENTER**-knappen.

➤ Trykk på **EXIT**-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.

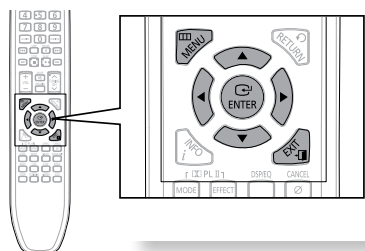


- Visning av platemenyen kan variere, avhengig av platen.

Bruk av tittelmenyen



For DVD-er som inneholder flere titler, kan du se tittelen på hver film. Tilgangen til denne funksjonen kan variere avhengig av platen.

1. I stoppmodus, trykk på **MENU**-knappen.
2. Trykk på **▲**, **▼** -knappen for å gå til **Title Menu**.
3. Trykk på **ENTER**-knappen.
 - Tittelmenyen blir vist.

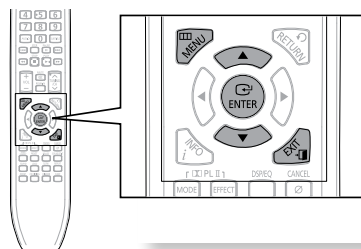

➤ Trykk på **EXIT**-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.





- Visning av tittelmenyen kan variere, avhengig av platen.

SPILLE AV MEDIAFILER VED HJELP AV USB HOST-FUNKSJONEN

Du kan spille av mediafiler som f.eks. bilder, filmer og musikk lagret i en MP3-spiller, USB-minne eller digitalkamera i høykvalitets video med 5.1 kanal hjemmekinolyd ved å koble lagringsenheten til USB-porten på hjemmekinoanlegget.


1. Sett USB-enheten inn i USB-porten på baksiden av enheten.
2. Trykk **FUNCTION**-knappen på hovedenheten eller **PORT**-knappen på fjernkontrollen for å velge USB-modus.
 - USB vises på displayskjermen og forsvinner deretter.
 - USB MENU-skjermen vises på TV-skjermen, og den lagrede filen avspilles.
3. Trykk **STOP** (■) -knappen for å stoppe avspillingen.

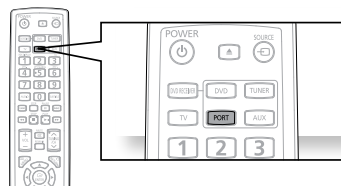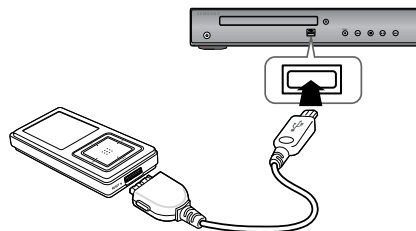

Sikker fjerning av PORT

For å unngå å skade minnet som er lagret i USB-enheten, må man foreta sikker fjerning før man kople fra USB-kabelen.

- Trykk **STOP** (■) -knappen to ganger etter hverandre. Displayet viser **REMOVE USB**.
- Fjern USB-kabelen.

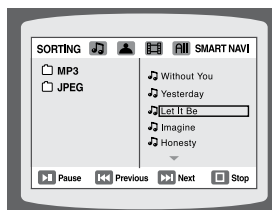


- For å kunne lytte på musikk med 5.1-kanals kinolyd, må du sette Dolby Pro Logic II-modus til Matrix. (se side 52)
- I USB-modus vil du ikke kunne endre oppløsningen, eller bruke SETUP-menyen hvis det ikke er noen USB-enhet koblet til USB-porten.

Hoppe framover/bakover

Trykk **◀▶** -knappen under avspilling.

- Når det er mer enn én fil, velges neste fil når du trykker **▶▶** -knappen.
- Når det er mer enn én fil, velges forrige fil når du trykker **◀◀** -knappen.

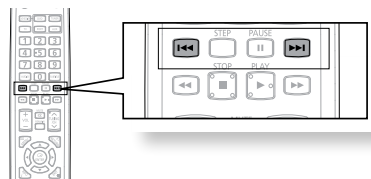


Hurtig tilbakespilling

For å spille av platen med høyere hastighet, trykker du **◀▶** under avspillingen.

- Hver gang du trykker en av knappene, endres avspillingshastigheten slik:

2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

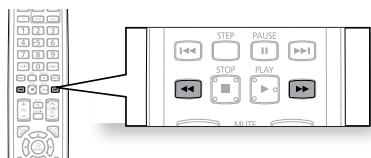

Spesifikasjoner for USB-host

Spesifikasjoner for USB-host	<ul style="list-style-type: none"> • Støtter enheter som er kompatible med USB 1.1 eller USB 2.0. • Støtter enheter som kobles til ved hjelp av en USB-kabel av type A. • Støtter UMS (USB Mass Storage Device - USB masselagringseenhet) som er kompatible med standard V1.0. • Støtter enheter som er formatert med filsystemet FAT (FAT, FAT16, FAT32).
Ikke kompatibel med	<ul style="list-style-type: none"> • Enheter som krever at det installeres en separat driver på datamaskinen (Windows). • Kobling via en USB-hub. • En USB-enhet som er koblet til med en forlengerkabel (Kan være problemer med gjenkjenning av enhet). • USB-enheter som krever egen strømforsyning, da disse må kobles til spilleren med sin egne strømforsyning.
Driftsbegrensinger	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis den tilkoblede enheten har flere stasjoner (eller partisjoner), vil du bare kunne koble til en stasjon (eller partisjon). • Enheter som bare støtter USB 1.1 kan skape problemer med bildekvaliteten, avhengig av hvilken enhet det er.

Kompatible enheter

1. USB-baserte masselagringseenheter
2. MP3-spiller
3. Digitalkamera
4. Flyttbare harddisker
 - Flyttbare harddisker som har en kapasitet som er mindre enn 160 GB støttes. Flyttbare harddisker som har en kapasitet som er større enn 160 GB kan det hende at du ikke kan bruke, avhengig av harddisken.
 - Hvis den tilkoblede enheten ikke fungerer som den skal på grunn av utilstrekkelig strømtilgang, kan du bruke en separat strømledning slik at enheten får nok strøm. Kontakten på USB-kabelen kan være forskjellig fra denne, avhengig av produsenten av USB-enheten.
5. USB kortleser: USB kortleser med ett spor og multispor USB kortleser
 - Det er ikke sikkert at USB kortleseren støttes, dette avhenger av produsenten.
 - Hvis du installerer flere minneenheter i en multi-kortleser, kan du få problemer.

Støttede formater

formater	Filnavn	Filforlen- gelse	Bithastighet	Version	Piksel	Sampling hastighet
Stillbilde	JPG	JPG .JPEG	–	–	640x480	–
Music	MP3	.MP3	80~384kbps	–	–	44.1kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	–	44.1kHz
Film	WMV	.WMV	4Mbps	V1,V2,V3,V7	720x480	44.1KHz~48KHz
	DivX	.AVI,.ASF	4Mbps	DivX3.11~ DivX5.1, XviD	720x480	44.1KHz~48KHz

- CBI (Control/Bulk/Interrupt) støttes ikke.
- Digitalkameraer som benytter PTP-protokoll eller som krever ekstra programinstallasjon når de kople til en PC, støttes ikke.
- Enhet som benytter filsystemet NTFS, støttes ikke. (Kun filsystemet FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) støttes.)
- Opererer ikke sammen med Janus-aktivert MTP (Media Transfer Protocol)-enheter.

systemoppsett

På en enkel måte kan du sette opp dette DVD hjemmekinoanleggets funksjoner slik at du får mest ut av det i hjemmemiljøet.


INNSTILLING AV SPRÅKET

OSD(On-Screen Display)-standardspråket er engelsk.

1. I stoppmodus, trykk på **MENU**-knappen.
2. Trykk på markør ▼-knappen for å gå til <Setup>, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
3. Velg **LANGUAGE** og trykk deretter på **ENTER**-knappen
4. Trykk på markør ▲, ▼ -knappen, velg **OSD LANGUAGE** og trykk på **ENTER**-knappen.
5. Trykk på markør ▲, ▼ -knappen for å velge ønsket språk, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
 - Når innstillingen er fullført, og hvis språket er engelsk, vil OSD bli vist på engelsk.

- Trykk på **RETURN**-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
- Trykk på **EXIT**-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.

- **OSD LANGUAGE** : Valg av OSD-språk
- **AUDIO** : Valg av Talespråk (tatt opp på platen)
- **SUBTITLE** : Valg av Tekstspråk (tatt opp på platen)
- **DISC MENU** : Valg av platemenypråk (tatt opp på platen)
- ※ Hvis det språket du velger, ikke er tatt opp på platen, vil ikke menypråket endres selv om du stiller det til det språket du ønsker.
- **OTHERS** : For å velge et annet språk, velg OTHERS og tast inn språkkoden for ditt land (se side 61).
LYD, UNDERTEKST og PLATENS MENYspråk kan velges.

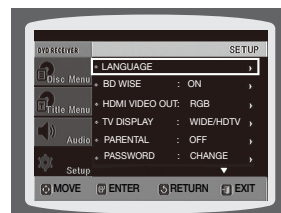


SETTE OPP VIDEOUTGANGSMODUS FOR HDMI

Velger signaltypen som sendes ut på HDMI-/OUT-kontakten.

- **YCbCr**: Normalt skal du velge dette alternativet når du er tilkoblet en HDMI-enhet.
- **RGB**: Gir kraftigere farger, og en dypere svartfarge. Velg dette alternativet hvis fargene er svake.

1. I stoppmodus, trykk på **MENU**-knappen.
 2. Trykk på markør ▼-knappen for å gå til <Setup>, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
 3. Trykk pekeren ▼ for å gå til HDMI VIDEO OUT, og trykk deretter **ENTER**.
 4. Trykk på markør ▲, ▼ -knappen for å velge ønsket funksjon og trykk deretter på **ENTER**-knappen..
 - Når innstillingen er fullført, kommer du tilbake til forrige skjermbilde.
- Trykk på **RETURN**-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
 - Trykk på **EXIT**-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.

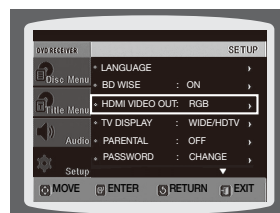

systemoppsett

INNSTILLING AV TV-SKJERMTYPE

Avhengig av TV-typen (Bredformat eller vanlig 4:3), kan du velge TV-apparatets bildeforhold.

1. I stoppmodus, trykk på **MENU**-knappen.
 2. Trykk på markør ▼ -knappen for å gå til **Setup**, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
 3. Trykk på markør ▼ -knappen for å gå til **TV DISPLAY** og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
 4. Trykk på markør ▲, ▼ -knappen for å velge ønsket funksjon og trykk deretter på **ENTER**-knappen..
 - Når innstillingen er fullført, kommer du tilbake til forrige skjermbilde.
- Trykk på **RETURN**-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
- Trykk på **EXIT**-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.



Innstilling av TV-bildesideforholdet (skjermstørrelse)

Forholdet mellom den horisontale og den vertikale skjermstørrelsen på en TV er vanligvis 4:3, mens den på widescreen og TV-er med høyt linjetall er 16:9. Dette forholdet blir kalt bildesideforholdet. Når du spiller DVD-er tatt opp med forskjellig skjermstørrelse, må du stille inn bildesideforholdet slik at det passer til din TV eller monitor.

For en standard-TV, velg enten **4:3PS** eller **4:3LB** etter hva du selv foretrekker. Velg **WIDE/HDTV** hvis du har en widescreen-TV.

4:3PS (4:3 Pan&Scan)

Velg denne for å spille en 16:9-film i PS-modus på en vanlig TV.

- Du får bare med deg den sentrale delen av bildet (sidene av 16:9-bildet blir kuttet av).



4:3LB (4:3 Letterbox)

Velg denne for å spille en 16:9-film i LB-modus på en vanlig TV.

- Du får en svart stripe øverst og nederst på skjermen.



WIDE/HDTV

Velg dette for å vise et 16:9-bilde i fullskjermmodus på din widescreen-TV.

- Du kan nyte widescreen-aspektet.





- Hvis en DVD har bildesideforholdet 4:3, kan du ikke se den i widescreen.
- Fordi DVD-plater er tatt opp i forskjellige bildeformater, vil de se forskjellige ut avhengig av programvaren, type av TV og TV-bildesideforholdet.
- I HDMI drift er skjermen automatisk konvertert til bredmodus.

INNSTILLING AV ALDERSGRENSE (SENSURNIVÅ)

Bruk dette for å hindre at barna ser på DVD-er som inneholder vold og andre scener som ikke egner seg for barn.

1. I stoppmodus, trykk på **MENU**-knappen.
 2. Trykk på markør ▼ -knappen for å gå til **Setup**, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
 3. Trykk på markør ▼ -knappen for å gå til **PARENTAL**, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
 4. Trykk på markør ▲, ▼ -knappen for å velge ønsket aldersgrense, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
 - Hvis du har valgt nivå 6, kan du ikke se på DVD-er med nivå 7 eller høyere.
 - Jo høyere nivået er, desto mer vold og materiale for voksne inneholder filmen.
 5. Tast inn passordet og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
 - Passordet er stilt på "7890" som standard.
 - Når innstillingen er fullført, kommer du tilbake til forrige skjermbilde.
- Trykk på **RETURN**-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
- Trykk på **EXIT**-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.

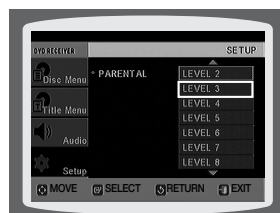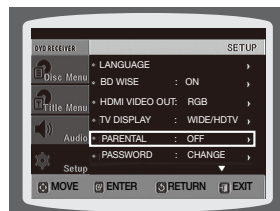


▪ Denne funksjonen virker bare hvis en DVD inneholder informasjon om aldersgrenser.

INNSTILLING AV PASSORD

Du kan bestemme passordet for innstilling av aldersgrense.

1. Trykk på **MENU**-knappen.
2. Trykk på markør ▼ -knappen for å gå til **Setup**, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
3. Trykk på markør ▼ -knappen for å gå til **PASSWORD**, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
4. Trykk på **ENTER**-knappen.
5. Tast inn passordet og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
 - Tast inn det gamle passordet, et nytt passord, og bekreft det nye passordet.
 - Innstillingen er fullført.

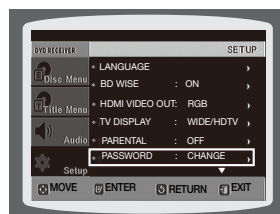

▪ Passordet er stilt på "7890" som standard.

Hvis du har glemt passordet for aldersgrense, gå fram slik:

- Når spilleren ikke har noen plate i plateskuffen, må du holde inn **STOP** (■) på fjernkontrollen i mer enn 5 sekunder. **INITIAL** vises i displayet, og alle innstillinger vil gå tilbake til standardverdiene.
- Trykk på **POWER**-knappen..

Bruk av **RESET**-funksjonen vil slette alle lagrede innstillinger.

Bruk den ikke uten at det er nødvendig.



systemoppsett

INNSTILLING AV BAKGRUNNSBILDE



Når du ser på en DVD eller JPEG CD, kan du stille inn det bildet du liker på samme måten som en bakgrunnstapet.

1. Under avspilling, trykk på **PAUSE** når det vises et bilde du liker.
2. Trykk på LOGO-knappen.
 - **COPY LOGO DATA** vises på TV-skjermen.
3. Strømmen blir slått av og på igjen.
 - Det bakgrunnsbildet du har valgt, blir vist.
 - Du kan velge inntil 3 innstillinger på bakgrunnsbildet..

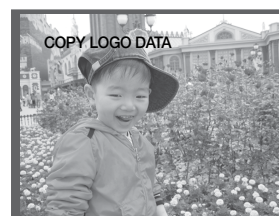
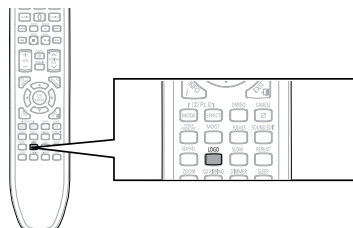


VELGE ÉN AV DE 3 BAKGRUNNSINNSTILLINGENE DU HAR FORETATT

1. I stoppmodus, trykk på **MENU**-knappen.
2. Trykk på markør ▼ -knappen for å gå til **Setup**, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
3. Trykk på markør ▼ -knappen for å gå til **LOGO**, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
4. Trykk på markør ▲, ▼ knappen for å velge ønsket **USER**, og trykk deretter **ENTER**.
 - Dette velger én av de 3 bakgrunnsskjermene
5. Trykk **EXIT**-knappen for å avslutte oppsettet

- **ORIGINAL** : Velg dette for å stille inn Samsung Logo som ditt bakgrunnsbilde.
- **USER** : Velg dette for å stille inn det bakgrunnsbildet du ønsker.

- Trykk på **RETURN**-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
- Trykk på **EXIT**-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.

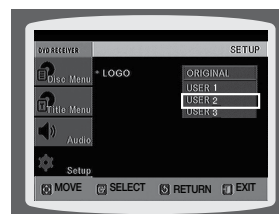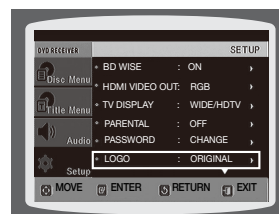

Registrering av DivX (R)

Bruk registreringskoden for å registrere denne spilleren med DivX (R) video on demand-formatet. Gå til www.divx.com/vod hvis du vil lære mer.


INNSTILLING AV HØYTTALERMODUS

Signalutganger og frekvensresponser fra høyttalerne vil automatisk bli justert i henhold til din høyttalerkonfigurasjon, og om visse høyttalere blir brukt eller ikke.

1. I stoppmodus, trykk på **MENU**-knappen.
2. Trykk på markør ▼ -knappen for å gå til **Audio**, og trykk deretter på **ENTER**-knappen..
3. I **SPEAKER SETUP**, trykk på **ENTER**-knappen igjen.
4. Trykk på markør ▲, ▼, ◀, ▶ -knappene for å gå til den høyttaleren du ønsker, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
 - For C, SL og SR, hver gang du trykker på knappen veksler modus skiftevis som følger: SMALL → NONE.
 - For L og R er modus stilt på SMALL.

- **SMALL** : Velg dette når du bruker høyttalerne.
- **NONE** : Velg dette hvis ingen høyttalere er tilkople

- Trykk på **RETURN**-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
- Trykk på **EXIT**-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.

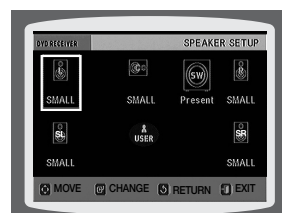

▪ Høyttalermodusen kan variere, avhengig av PRO LOGIC- og STEREO-innstillingene (se side 52)

INNSTILLING AV FORSINKELSESTIDEN

Hvis høyttalerne ikke kan plasseres i samme avstand fra lytteposisjonen, kan du justere forsinkelsestiden til lydsignalene fra midt- og bakhøyttalerne.

1. I stoppmodus, trykk på **MENU**-knappen.
 2. Trykk på markør ▼ -knappen for å gå til **Audio**, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
 3. Trykk på markør ▼ -knappen for å gå til **DELAY TIME**, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
 4. Trykk på markør ▲, ▼, ◀, ▶ -knappene for å gå til den høyttaleren du ønsker, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
 5. Trykk på markør ◀, ▶ for å stille inn forsinkelsestiden.
 - Du kan stille forsinkelsestiden for C mellom 00 og 05 ms og for LS og RS mellom 00 og 15 ms.
- Trykk på **RETURN**-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
 - Trykk på **EXIT**-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.

systemoppsett

Innstilling av forsinkelsestid for høyttaler

Når du spiller 5.1CH surround-lyd, får du den beste lyden hvis avstanden mellom deg og hver av høyttalerne er den samme.

Siden lyden når fram til lytteposisjonen til forskjellig tid, avhengig av høyttalerplasseringen, kan du justere forskjellen ved å legge til en forsinkelse på senter- og bakhøyttalerne.

Innstilling av SENTERHØTTALEREN


Hvis avstanden D_c er lik eller lengre enn D_f på figuren, still inn på 0 ms. Hvis ikke, endre innstillingen ifølge tabellen.

Avstand mellom D_f og D_c	0.00 m	0.34 m	0.68 m	1.06 m	1.40 m	1.76 m
Forsinkelsestid	0 ms	1 ms	2 ms	3 ms	4 ms	5 ms

Innstilling av BAK-HØYTTALERE

Hvis avstanden D_r er lik avstanden D_s på figuren, still inn på 0 ms. Hvis ikke, endre innstillingen ifølge tabellen.

Avstand mellom D_f og D_c	0.00 m	1.06 m	2.11 m	3.16 m	3.62 m	5.29 m
Forsinkelsestid	0 ms	3 ms	6 ms	9 ms	12 ms	15 ms

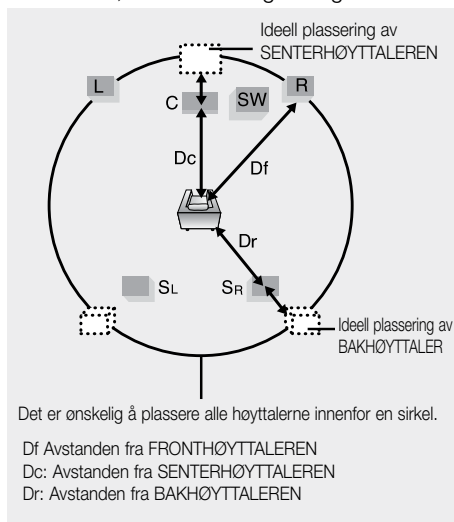


- Med **PL II** (Dolby Pro Logic II) kan forsinkelsestiden være forskjellig for hver modus.
- Med AC-3 og DTS kan forsinkelsestiden stilles inn mellom 00 og 15 ms.
- Mellomkanalen kan kun justeres på 5.1 kanal plater.

INNSTILLING AV TEST-TONEN

Bruk test-tone funksjonen til å sjekke høyttaler-tilkoplingene.


1. I stoppmodus, trykk på **MENU**-knappen.
 2. Trykk på markør ▼-knappen for å gå til **Audio**, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
 3. Trykk på markør ▼-knappen for å gå til **TEST TONE**, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
 - Testtonen vil bli sendt til **L → C → R → SR → SL → SW** i denne rekkefølgen. Hvis du trykker på **ENTER**-knappen igjen nå, vil testtonen stoppe.
- Trykk på **RETURN**-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
- Trykk på **EXIT**-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.

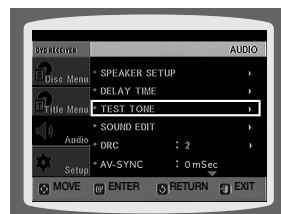

LYDINNSTILLINGER

Du kan stille inn balansen og nivået til hver høyttaler.

1. I stoppmodus, trykk på **MENU**-knappen.
 2. Trykk på markør ▼-knappen for å gå til **Audio**, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
 3. Trykk på markør ▼-knappen for å gå til **SOUND EDIT**, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
 4. Trykk på markør ▲, ▼-knappene for å velge og justere det ønskede valget. Trykk på ◀, ▶-knappene for å justere innstillingene.
- Trykk på **RETURN**-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
- Trykk på **EXIT**-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.

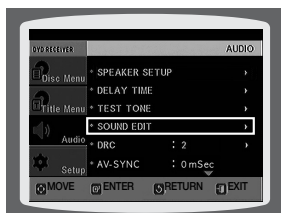


systemoppsett

LYDINNSTILLINGER

Manuell justering av høyttalervolum og balanse med SOUND EDIT-knappen.

Trykk på **SOUND EDIT**-knappen og deretter på markør ◀, ▶.

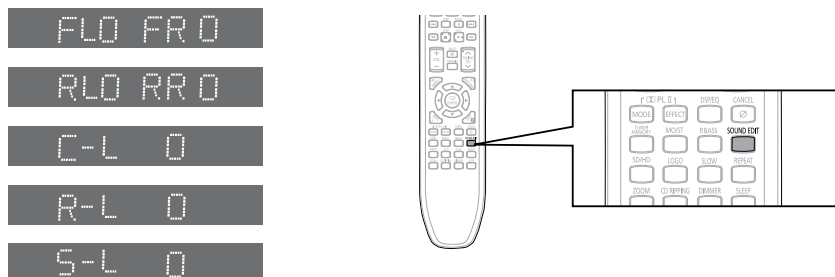

Innstilling av balansen mellom front- og bakhøyttalere

- Du kan velge mellom 0, -6 og OFF.
- Lydstyrken blir mindre etter hvert som du nærmer deg -6.

Innstilling av nivået til senter-, bak- og subwoofer

- Lydstyrken kan reguleres i trinn fra +6 dB til -6 dB.
- Lyden blir sterkere etter hvert som du nærmer deg +6 dB og svakere når du nærmer deg -6 dB.

INNSTILLING AV DRC (DYNAMIC RANGE COMPRESSION)

Denne funksjonen balanserer området mellom de høyeste og svakeste lydene.

Du kan bruke denne funksjonen for å nyte Dolby Digital lyd når du ser på filmer med lav lydstyrke om natten.

1. I stopmodus, trykk på **MENU**-knappen.
2. Trykk på markør ▼ -knappen for å gå til **Audio**, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
3. Trykk på markør ▼ -knappen for å gå til **DRC**, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
4. Trykk på markør ▲, ▼ -knappene for å justere **DRC**.
 - Når du trykker på ▲ markørknappen, jo større blir effekten, og når du trykker på ▼ markørknappen, jo mindre blir effekten.

- Trykk på **RETURN**-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
- Trykk på **EXIT**-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.




AV-SYNC-INNSTILLINGER

Bildet kan virke langsommere enn lyden ved tilkopling til en digital TV.

Reguler i tilfelle forsinkelsestiden til lyden optimalt slik at den passer til bildet.

1. I stoppmodus, trykk på **MENU**-knappen.
 2. Trykk på markør ▼ -knappen for å gå til **Audio**, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
 3. Trykk på markør ▼ -knappen for å gå til **AV-SYNC**, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
 4. Trykk på markør ▲, ▼ -knappene for å velge forsinkelsestid for **AV-SYNC**, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
 - Du kan stille forsinkelsestiden for lyden mellom 0 ms og 300 ms. Finn den optimale stillingen.
- Trykk på **RETURN**-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
- Trykk på **EXIT**-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.

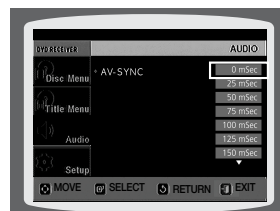

INNSTILLING AV HDMI AUDIO/LYD

Audiosignalene som sendes med HDMI-kabelen kan slås av og på.

1. I stoppmodus, trykk på **MENU**-knappen.
 2. Trykk på markør ▼ -knappen for å gå til **Audio**, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
 3. Trykk på markør ▼ -knappen for å gå til **HDMI AUDIO**, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
 4. Trykk markør ▲, ▼ -knappene for å velge **ON** eller **OFF** og trykk så på **ENTER**-knappen.
- **ON (PÅ)** : Både bilde- og lydsignalene sendes over HDMI-kabelen, og du hører kun lyden gjennom TV-apparatets høyttalere.
 - **OFF (AV)** : bilde-signalet sendes over HDMI-kabelen, og lyden kommer bare gjennom hjemmekinoanleggets høyttalere.



- Trykk på **RETURN**-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
- Trykk på **EXIT**-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.



- Standardinnstillingen for dette produktet er HDMI AUDIO OFF.
- HDMI AUDIO mikses automatisk ned til 2-kanals for TV-apparatets høyttalere.
- Når HDMI AUDIO er slått på, fungerer ikke PRO LOGIC II /DSP EQ/P.BASS.

systemoppsett

LYDFELT (DSP)/EQ-FUNKSJON


DSP (Digital signalprocessor) DSP-modus er konstruert slik at den kan simulere forskjellige akustiske miljøer.
EQ: Du kan velge ROCK, POPS for å optimere lydgjengivelse i forhold til typen musikk du spiller.

Trykk på **DSP/EQ**-knappen.

- **DSP** blir vist i displaypanelet.

Hver gang du trykker på knappen, skifter valget slik:

**POPS → JAZZ → ROCK → STUDIO → CLUB → HALL →
MOVIE → CHURCH → PASS**

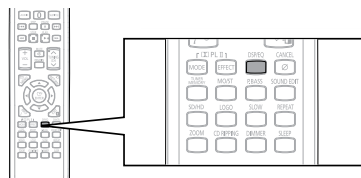

- **POPS, JAZZ, ROCK** : Avhengig av musikk sjanger kan du velge mellom POPS, JAZZ og ROCK.
- **STUDIO** : Gir en følelse av tilstedeværelse som i et studio.
- **CLUB** : Simulerer lyden i et danselokale med en pulserende bassrytme.
- **HALL** : Gir en klar gjengivelse som i en konsertsal.
- **MOVIE** : Gir en følelse av å være på kino.
- **CHURCH** : Gir en følelse av å være i en stor kirke.
- **PASS** : Velg denne for vanlig lytting.



- DSP/EQ-funksjonen er kun tilgjengelig i STEREO-modus.
Trykk tasten for **PL II** -modus for å vise **STEREO** på displayet.
- Denne funksjonen fungerer med vanlige CD-plater og CD-plater med MP3-filer. DivX, radiomottaker og plater med Dolby Digital.
- Når du spiller en DVD-plate kodet med to eller flere kanaler, vil flerkanalmodus bli valgt automatisk, og DSP/EQ-funksjonen virker ikke.


DOLBY PRO LOGIC II-MODUS

Du kan velge den ønskede Dolby Pro Logic II-lydmodus.

Trykk på **PL II MODE** -knappen.

- Hver gang du trykker på knappen, skifter du modus slik:

**MUSIC → CINEMA → PRO LOGIC → MATRIX →
STEREO → MUSIC**

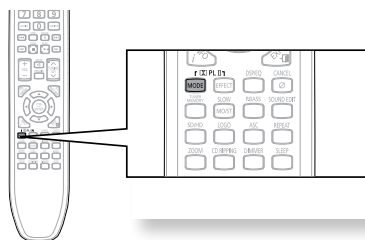

PRO LOGIC II

- **MUSIC** : Når du hører på musikk, kan du oppnå lydeffekter som om du skulle være til stede på den virkelige oppførelsen.
- **CINEMA** : Gjør lydsporet for film realistisk.
- **PRO LOGIC** : Du vil oppleve en realistisk flerkanals effekt, som om du skulle bruke fem høyttalere, mens du bare bruker venstre og høyre fronthøyttaler.
- **MATRIX** : Du vil høre 5.1-kanal surroundlyd.
- **STEREO** : Velg dette for å høre lyder bare fra venstre og høyre fronthøyttaler og subwooferhøyttaleren.




- Når du velger Pro Logic Mode II, koble din eksterne enhet til LYDINNGANGENE (L og R) på spilleren. Hvis du kopler til bare en av inngangene (L eller R), får du ikke 5.1-kanal lyd.
- PRO LOGIC II-funksjonen er kun tilgjengelig i STEREO-modus

DOLBY PRO LOGIC II-EFFEKT

Denne funksjonen virker bare i Dolby Pro Logic MUSIC-modus.


1. Trykk **PL II MODE** -knappen for å velge **MUSIC** -modus.
2. Trykk **PL II EFFECT** -knappen.
3. Trykk **◀, ▶** -knappene for å velge ønsket effekt.
 - PANORAMA : Du kan velge mellom 0 eller 1.
 - C- WIDTH : Du kan velge mellom 0 eller 7.
 - DIMENS : Du kan velge mellom 0 eller 6..

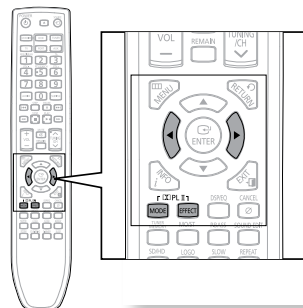

P.BASS

P.BASS-funksjonen gir en bassøkning for å styrke de lave frekvensene.

1. Trykk **P.BASS** for å velge P.BASS-modus.
2. Trykk **P.BASS** igjen hvis du vil slå av P.BASS-modus.

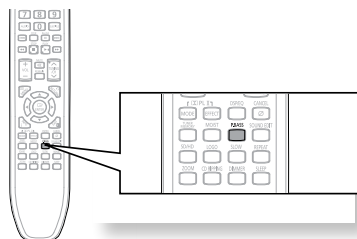


- Funksjonen P.BASS er kun tilgjengelig på kilder med 2-kanals LPCM-kilder, som MP3, DivX, CD og WMA. Trykk P.BASS, og du vil se "POWER BASS ON" på skjermen.
- P.BASS overlapper ikke med modusene DSP/EQ eller DOLBY PRO LOGIC 2. Hvis du trykker P.BASS mens DSP/EQ er valgt, vil DSP/EQ automatisk bli deaktivert mens P.BASS-funksjonen er i effekt.

LYTTE PÅ RADIO

Fjernkontrollenhet

1. Trykk på **TUNER**-knappen og velg FM-båndet.
2. Still inn den stasjonen du ønsker.
 - **Automatisk innstilling 1** : Når du trykker på **◀◀, ▶▶** blir en forhåndsinnstilt radiostasjon valgt.
 - **Automatisk innstilling 2** : Trykk og hold **▲, ▼** nede for å søke automatisk etter aktive radiostasjoner.
 - **Manuell innstilling** : Trykk kort på **▲, ▼** for å øke eller minske frekvensen suksessivt.

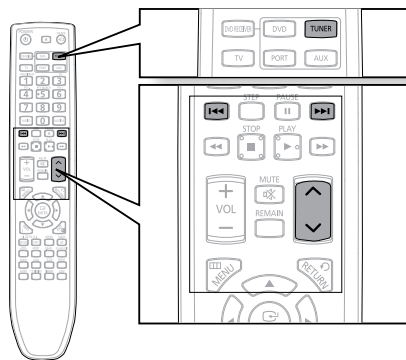

Hovedenhet

1. Trykk på **FUNCTION**-knappen for å velge FM-bånd.
2. Velg en radiostasjon.
 - **Automatisk innstilling 1** : Trykk på **STOPP (■)** knappen for å velge **PRESET**, og trykk deretter på **◀◀, ▶▶** -knappen for å velge forhåndsinnstilt stasjon.
 - **Automatisk innstilling 2** : Trykk på **STOPP (■)** -knappen for å velge **MANUAL** og trykk deretter og hold **◀◀, ▶▶** -knappen for å søke båndet automatisk.
 - **Manuell innstilling** : Trykk på **STOPP (■)** knappen for å velge **MANUAL**, og trykk deretter kort på **◀◀, ▶▶** for å stille inn en lavere eller høyere frekvens.


Trykk på **MO/ST**-knappen for å velge mellom mono og stereo.

- Hver gang du trykker på knappen, skifter lyden mellom **STEREO** og **MONO**.
- I områder hvor mottaksforholdene er dårlige, velg **MONO** for at overføringen skal bli klarere og uten interferens.

FORHÅNDSINNSTILLING AV STASJONER

Eksempel: Forhåndsinnstilling av FM 89,10 i minnet


1. Trykk på **TUNER** -knappen og velg FM-båndet.
2. Trykk **▲, ▼** for å velge 89.10.
3. Trykk på **TUNER MEMORY** -knappen.
4. Trykk på **◀◀, ▶▶** for å velge forhåndsinnstilt tall.
 - Du kan velge mellom 1 og 15 forhåndsinnstilte stasjoner.
5. Trykk på **TUNER MEMORY** -knappen igjen.
6. Gjenta trinnene 2 til 5 hvis du vil forhånds-innstille en annen stasjon.
 - For å stille inn på en forhåndsinnstilt stasjon, trykk **◀◀, ▶▶** på fjernkontrollen for å velge en stasjon.

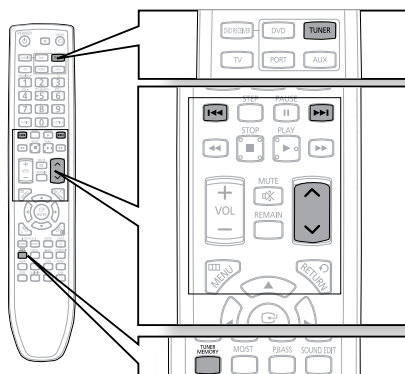

OM RDS-SENDINGER

Bruke RDS (Radio Data System) til å motta FM-stasjoner

RDS gjør det mulig for FM-stasjoner å sende tilleggssignaler sammen med sine vanlige programsignaler. For eksempel sender stasjonene stasjonsnavnet sitt sammen med informasjon om type program de sender, som for eksempel sport eller musikk etc.

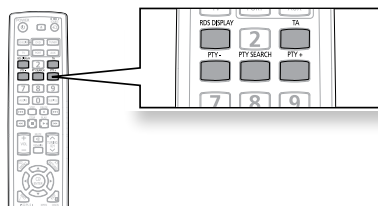

Beskrivelse av RDS-funksjonen

- **PTY (Program Type)** : Viser type program som sendes i øyeblikket
- **PS NAME (Program Service Name)** : Viser navnet på senderen og består av 8 tegn.
- **RT (Radio Text)** : Dekoder tekstinformasjon fra en stasjon (hvis denne sendes) og består av opptil 64 tegn.
- **CT (Clock Time)** : Dekoder sanntidsklokken fra FM-frekvensen.
- **TA (Traffic Announcement)** : "TA ON" viser at trafikkmeldingene er aktiverte.




- Det er ikke sikkert at RDS fungerer riktig hvis stasjonen ikke sender RDS-signalerne riktig, eller hvis signalene er svake.
- Enkelte stasjoner sender ikke PTY-, RT- eller CT-informasjon. Derfor er det ikke sikkert at denne informasjonen vises.

For å vise RDS-signaler

Du kan se RDS-signalerne stasjonen sender i displayet.

Trykk RDS DISPLAY mens du lytter til en FM-stasjon.

- Hver gang du trykker knappen, skifter displayet for å vise følgende informasjon : **PS NAME → RT → CT → Frequency**

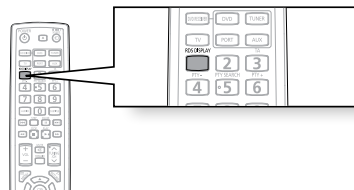

- **PS (Program Service)** : Mens du søker vises <PS> og stasjonsnavnet vises. <NO PS> vises hvis det ikke sendes noe signal.
- **RT(RadioText)** : mens du søker, vises "RT" og deretter vises tekstmeldingen stasjonen viser. <NO RT> vises hvis det ikke sendes noe signal.
- **Frequency** : stasjonens frekvens (ikke RDS-signal)

Om tegnene som vises i displayet

Når displayet viser PS- eller RT-signaler, benyttes følgende signaler.

- Displayvinduet kan ikke skille mellom store og små bokstaver, og viser alltid store bokstaver.
- Displayvinduet kan ikke vise bokstaver med aksenter, <A,> kan derfor betyr <A's> som <Å, Â, Ã, Ä, Å og Ä.>

PTY (programtype)-angivelse og PTY-SEARCH-funksjon

En av fordelene med RDS-tjenesten, er at du kan finne et spesielt program på de forhåndsinnstilte kanalene ved å spesifisere riktig PTY-kode.


For å søke etter program basert på PTY-koder

Før du starter, må du huske...

- PTY-søk er kun tilgjengelig for forhåndsinnstilte stasjoner.
- For å stoppe søk i løpet av prosessen, trykker du PTY SEARCH under søket.
- Det er en tidsgrense når man foretar følgende trinn. Hvis innstillingen avbrytes før den er fullført, starter du fra trinn 1 igjen.
- Når du trykker knappene på den primære fjernkontrollen, må du forsikre deg om at du har valgt FM-stasjon fra den primære fjernkontrollen.

1. Trykk **PTY SEARCH** mens du lytter til en FM-stasjon.
2. Trykk **PTY-** eller **PTY+** til ønsket PTY-kode vises i displayet.
 - Displayet gir deg PTY-kodene beskrevet til høyre.
3. Trykk **PTY SEARCH** på nytt mens PTY-koden som er valgt i forrige trinn vises.

- Senterenheten søker 15 forhåndsinnstilte stasjoner, stopper når den finner den du har valgt, og stiller seg inn på denne stasjonen.

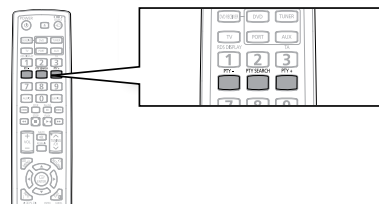

Display	Programtype
NEWS	Nyheter inklusive kommentarer og rapporter
AFFAIRS	Flere saker, inklusive nyheter, dokumentarer, diskusjoner og analyser
INFO	Informasjon om vekt og mål, resultater og prognoser, informasjon for næringsliv, helseinformasjon etc.
SPORT	Sport
EDUCATE	Opplæring
DRAMA	Hørespill, etc.
CULTURE	Kultur - nasjonal eller lokal kultur, inklusive religiøse problemer, sosial, språk, teater etc
SCIENCE	Naturvitenskap og teknologi
VARIED	Annet – Taler, underholdning (spørreprogrammer, spill), intervjuer, komedier og satire, etc.
POP M	Popmusikk
ROCK M	Rock
M.O.R.M	Samtidsmusikk kan bli kategorisert som "easy listening."

Display	Programtype
LIGHT M	Lett klassisk musikk – Klassisk musikk og instrumental og kor
CLASSICS	Tung klassisk musikk – Orkesttermusikk, symfonier, kammermusikk og opera
OTHER M	Annen musikk - Jazz, R&B countrymusikk
WEATHER	Vær
FINANCE	Finans
CHILDREN	Barneprogrammer
SOCIAL A	Sosiale programmer
RELIGION	Religion
RELIGION	Innringsprogrammer
TRAVEL	Reiser
LEISURE	Fritid
JAZZ	Jazz
COUNTRY	Countrymusikk
NATION M	Nasjonalmusikk
OLDIES	Gammelpop
FOLK M	Folkemusikk
DOCUMENT	Dokumentar

praktiske funksjoner

INNSOVNINGSTIMER


Du kan stille inn tiden slik av DVD-spilleren slår seg av selv.

Trykk på **SLEEP**-knappen.

- **SLEEP** blir vist. Hver gang du trykker på knappen, endrer den forhåndsinnstilte tiden seg slik:
10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF.

For å bekrefte innstillingen av sleep timer, trykk på **SLEEP**-knappen.

- Tiden som gjenstår før DVD-spilleren slår seg av selv, blir vist.
- Hvis du trykker på knappen igjen, endrer tiden seg fra det du har stilt inn tidligere.

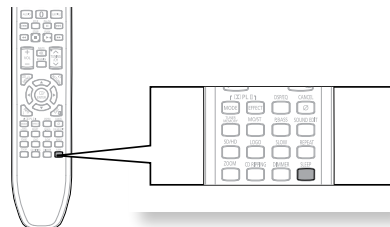


For å annullere sleep timer, trykk på **SLEEP**-knappen til **OFF** blir vist i displayet.

INNSTILLING AV LYSSTYRKEN I DISPLAYET

Du kan stille inn lysstyrken til displayet på hovedenheten slik at det ikke virker forstyrrende når du ser på en film.

Trykk på **DIMMER**-knappen.

- Hver gang knappen trykkes blir lysskarpheten på frontdisplayet justert.

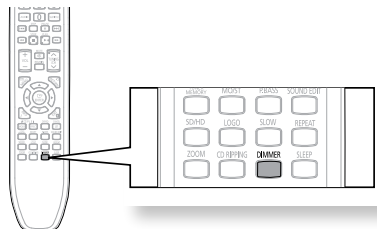


MUTE-FUNKSJON

Dette er nyttig hvis dørklokka eller telefonen ringer.

Trykk på **MUTE**-knappen.

- **MUTE** blinker i displayet.
- Hvis du vil høre lyden igjen må du trykke en gang til på knappen.

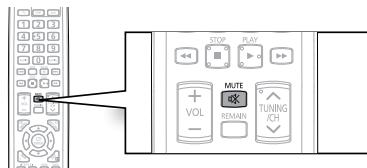


praktiske funksjoner

CD RIPPING

Konverterer lydsignalet på en CD-plate til MP3-formatet, før det blir lagret på en USB-basert lagringsenhet.




1. Koble til USB-enheten.
2. Legg en lyd-CD i plateskuffen.
3. Trykk **CD RIPPING** .
 - For å starte ripping av valgt spor, trykker du CD RIPPING på fjernkontrollen mens systemet spiller et spor eller er midlertidig stoppet.
 - For å rippe hele spor på CD-platen, trykker og holder du inne CD RIPPING på fjernkontrollen.
-Systemet viser "FULL CD RIPPING" på skjermen, og starter rippingen.
4. Trykk (■) hvis du vil stoppe rippingen
 - Når CD-rippingen er fullført, opprettes mappen "RIPPING" på USB-enheten og den rippede filen blir lagret i formatet "SAM_XXXX".mp3".

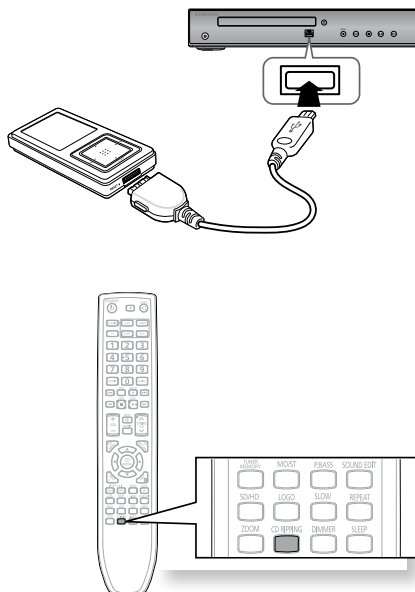

- Ikke koble fra USB-kabelen eller strømkabelen mens ripping av CD-platen pågår. Dette kan føre til at data går tapt. For å stoppe CD-ripping, trykker du STOP og kobler fra USB-enheten etter at systemet har stoppet avspillingen av CD-platen helt.
- Hvis du kobler fra USB-kabelen mens CD-ripping pågår, vil anlegget slå seg av og det er ikke mulig å slette den rippede filen. Hvis dette skjer må du koble til en PC med USB-kabelen og ta en sikkerhets kopi av dataene og formatere USB-enheten..
- Hvis du kobler USB-enheten til anlegget mens det spiller av en CD, slutter anlegget avspillingen og fortsetter når initialiseringen av USB-forbindelsen er fullført. (Tiden det tar for å initialisere vil avhenge av type USB-enhet.)
- Egenskapen CD RIPPING gjelder ikke DTS-CD.
- Hvis varigheten på rippingen er 5 sekunder eller mindre, vil det ikke bli opprettet noen rippefil.
- CD-ripping er kun mulig hvis USB-enheten, eller harddisken er formatert med filsystemet FAT. (Filsystemet NTFS støttes ikke). Hvis du vil ha en liste over kompatible enheter, kan du se spesifikasjonene til USB-hosten.
- Rippingen blir utført i en normal hastighet på x1, og tiden det tar kan utvides på enkelte USB-enheter.
- Mens systemet ripper en CD-plate, vil du ikke høre noen lyd.
- Ikke bruk kraft på anlegget når du ripper en CD.

feilsøking

Se på skjemaet nedenfor hvis enheten ikke fungerer som den skal. Hvis det problemet du har, ikke er oppført på listen nedenfor, eller hvis instruksjonene ikke hjelper, slå av enheten, kople den fra nettet og kontakt nærmeste autoriserte forhandler eller Samsung Electronics Service Center.

Symptom	Kontroll/botemiddel
Diskskuffe åpnes ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Er nettkabelen plagget forsvarlig inn i uttaket? • Slå av strømmen, og slå den deretter på igjen.
Avspilling starter ikke umiddelbart når du trykker på Spill/Pause-knappen.	<ul style="list-style-type: none"> • Spiller du en ubrukbar plate eller en plate med riper på overflaten? • Tørk av platen.
Det kommer ingen lyd.	<ul style="list-style-type: none"> • Lyden er borte under hurtig avspilling, langsom avspilling og avspilling i trinnbevegelser. • Er høyttalerne ordentlig tilkople? Er oppstillingen av høyttalerne korrekt tilpasset? • Er platen alvorlig skadd?
Lyden kommer bare fra noen få høyttalere og ikke fra alle seks.	<ul style="list-style-type: none"> • Når jeg hører på en CD-plate eller radio, kommer det bare lyd fra fronthøyttalerne (V/H). Velg "PRO LOGIC II" ved å trykke på  PL II (Dolby Pro Logic II) på fjernkontrollen for at alle seks høyttalerne skal virke. • Kontroller at DVD-platen er 5.1-CH-kompatibel. • Hvis du stiller C, SL og SR på NONE i høyttalermodus i lydoppsettet på innstillingsskjermen, kommer det ingen lyd fra Senterhøyttaleren og venstre og høyre fronthøyttaler. Still C, SL og SR på SMALL.
Dolby Digital 5.1 CH surroundlyd blir ikke produsert.	<ul style="list-style-type: none"> • Er platen merket "Dolby Digital 5.1 CH"? Dolby Digital 5.1 CH surroundlyd blir bare produsert dersom platen er tatt opp med 5.1-kanal lyd. • Er lydspråket stilt korrekt på DOLBY DIGITAL 5.1-CH i informasjonsdisplayet?
Fjernkontrollen virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Er fjernkontrollen betjent innenfor den angitte operasjonsvinkelen og avstanden? • Er batteriene utbrukte? • Har du valgt modus (TV/DVD) til fjernkontrollen (TV eller DVD) riktig?
<ul style="list-style-type: none"> • Platen roterer, men det kommer ikke noe bilde. • Bildekvaliteten er dårlig og bildet skjelver. 	<ul style="list-style-type: none"> • Er strømmen på? • Er videokablene korrekt tilkople? • Er platen skitten eller skadd? • En dårlig produsert plate er ikke alltid spillbar.

feilsøking

Symptom	Kontroll/botemiddel
Talespråket og teksten virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Talespråket og teksten virker ikke hvis DVD-en ikke inneholder dette. Avhengig av platen kan den virke på en annen måte.
Menyskjermen blir ikke vist selv om menyfunksjonen er valgt.	<ul style="list-style-type: none"> Bruker du en plate som ikke inneholder menyer?
Bildesideforholdet kan ikke endres.	<ul style="list-style-type: none"> Du kan spille 16:9 DVD-er i 16:9 WIDE-modus, 4:3 LETTER BOX-modus eller 4:3 PAN SCAN-modus, men 4:3 DVD-er kan bare vises i forholdet 4:3. Se på omslaget til DVD-platen, og velg deretter passende funksjon.
<ul style="list-style-type: none"> Hovedenheten fungerer ikke. (Eksempel: Strømmen kobles fra, tastene på frontpanelet fungerer ikke, eller så høres det merkelige lyder). DVD-spilleren fungerer ikke normalt. 	<ul style="list-style-type: none"> Slå av strømmen, og hold ned STOP (■) i mer enn 5 sekunder (tilbakestillingsfunksjon). <p>Bruk av RESET-funksjonen vil slette alle lagrede innstillinger.</p> <p>Bruk den ikke uten at det er nødvendig.</p>
Passordet for aldersgrense har gått i glemmeboka.	<ul style="list-style-type: none"> Når "NO DISC" meldingen vises på hovedenhetsens display, hold hovedenhetsens STOP (■) -knapp lenger enn 5 sekunder. "INITIAL" vises på displayet og alle innstillinger vender tilbake til standardverdiene. Trykk på POWER-knappen. <p>Bruk av RESET-funksjonen vil slette alle lagrede innstillinger. Bruk den ikke uten at det er nødvendig.</p>
Får ikke inn radiostasjoner.	<ul style="list-style-type: none"> Er antennen ordentlig tilkople? Hvis inngangssignalet fra antennen er svakt, installer en ekstern FM-antenne på et område med gode mottakerforhold.

språkkodeliste

Tast inn riktig kodenummer for startinnstillinger “Disc Audio”, “Disc Subtitle” og/eller “Disc Menu” (se side 43)

Kode	Språk	Kode	Språk	Kode	Språk	Kode	Språk
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoaan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laotian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

FORSIKTIGHET VED HÅNDTERING OG OPPBEVARING AV PLATER

Små riper på platen kan redusere lyd- og bildekvaliteten eller føre til hopping.

Vær spesielt forsiktig med å ripe platene når du håndterer dem.


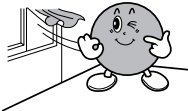

Håndtering av plater

Berør ikke spillesiden av platen.

Hold platen i kantene slik at det ikke blir fingeravtrykk på overflaten.

Lim ikke papir eller teip på platen.

Oppbevaring av plater

Oppbevar ikke platene i direkte sollys	Oppbevares på et kjølig sted med god ventilasjon	Oppbevar dem i et rent omslag. Lagre platene vertikalt.
		



- La ikke platene bli forurensset av skitt.
- Legg ikke inn plater med sprekker eller riper.

Håndtering og oppbevaring av plater

Hvis du får fingeravtrykk eller skitt på platen, rengjør den med et mildt vaskemiddel fortynnet i vann, og tørk av med en myk klut.

- Tørk forsiktig av platen fra sentrum og utover etter rengjøringen.



- Det kan bli dannet kondens hvis varm luft kommer i kontakt med kalde deler inni spilleren. Når det danner seg kondens inni spilleren, er det ikke sikkert at den fungerer som den skal. Hvis dette skjer, ta ut platen og la spilleren stå 1 til 2 timer med strømmen på.

SPESIFIKASJONER

Generelt	Strømforbruk	70 W
	Vekt	3,0 kg
	Dimensjoner	430 (B) x 70 (D) x 260 (H) mm
	Temperaturområde ved bruk	+5°C ~ +35°C
	Fuktighetsområde ved bruk	10 % til 75 %
Disc	DVD (Digital Versatile Disc)	Lesehastighet : 3,49 ~ 4,06 m/sec. Omtr. avspillingstid (enkelttidig, enkeltlags plate) : 135 min.
	CD : 12 cm (COMPACT DISC)	Lesehastighet : 4,8 ~ 5,6 m/sec. Maksimal avspillingstid : 74 min.
	CD : 8cm (COMPACT DISC)	Lesehastighet : 4,8 ~ 5,6 m/sec. Maksimal avspillingstid : 20 min.
	Kompositt video	576i/480i 1 kanal : 1,0 Vp-p (75 Ω belastnin)
	Komponent	576i/480i Y : 1,0 Vp-p (75 Ω belastnin) Pr : 0,70 Vp-p (75 Ω belastnin) Pb : 0,70 Vp-p (75 Ω belastnin)
Video/Audio	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Amplifier	Fronthøytalerutgang	141W x 2(3Ω)
	Senterhøytalerutgang	141W(3Ω)
	Bakhøytalerutgang	141W x 2(3Ω)
	Basselement-utgang	145W(3Ω)
	Frekvensområde	20Hz~20KHz
	S/N-forhold	70dB
	Kanalseparasjon	60dB
	Inngangsfølsomhet	(AUX)400mV

HT-Z220

HØYTTALER	Høyttalersystem	5.1-kanals høyttalersystem		
		Front/Bak	Senter	Basselementr
	Impedans	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Frekvensområde	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	45Hz~160Hz
	Lydtrykknivå utgang	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M
	Nominell inngang	141W	141W	145W
	Maksimal inngang	282W	282W	290W
	Mål (B x H x D)	Front : 100 x 150 x 89 mm Bak : 100 x 100 x 93 mm Senter : 300 x 59 x 50 mm Basselementr : 180 x 320 x 380 mm		
	Vekt	Front : 1,0 kg, Senter : 0,3 kg Bak : 0,6 kg, Basselementr : 4,5 kg		

HT-TZ222

HØYTTALER	Høyttalersystem	5.1-kanals høyttalersystem		
		Front/Bak	Senter	Basselementr
	Impedans	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Frekvensområde	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	45Hz~160Hz
	Lydtrykknivå utgang	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M
	Nominell inngang	141W	141W	145W
	Maksimal inngang	282W	282W	290W
	Mål (B x H x D)	Front : 240 x 1020 x 240 mm (stativbase : 240 x 240) Bak : 100 x 100 x 93 mm Senter : 300 x 59 x 50 mm Basselementr : 180 x 320 x 380 mm		
	Vekt	Front : 3,6 kg, Senter : 0,3 kg Bak : 0,5 kg, Basselementr : 4,5 kg		

HT-TZ225

HØYTTALER	Høyttalersystem	5.1-kanals høyttalersystem		
		Front/Bak	Senter	Basselementr
	Impedans	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Frekvensområde	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	45Hz~160Hz
	Lydtrykknivå utgang	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M
	Nominell inngang	141W	141W	145W
	Maksimal inngang	282W	282W	290W
	Mål (B x H x D)	Front/Bak: 240x 1020 x240 mm (stativbase : 240 x 240) Senter : 300 x 59 x 50 mm Basselementr : 180 x 320 x 380 mm		
	Vekt	Front : 3,6 kg, Senter : 0,3 kg Bak : 3,6 kg, Basselementr : 4,5 kg		

*: Nominell spesifikasjon

- Samsung Electronics Co., Ltd reserverer seg retten til å endre spesifikasjonene uten varsel.
- Vekt og dimensjoner er omtrentlige.

Kontakt SAMSUNG

Om du har spørgsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support.

Region	Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 1SAMSUNG(0-801172 678)	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
Middle East & Africa	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae



Korrekt avhending av batterier i dette produkt

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier.)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.



Korrekt avhending av dette produkt

(Avfall elektrisk og elektronisk utstyr)

Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill dette fra andre typer avfall og resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte denne artikkelen for miljømessig trygg resirkulering. Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten.

Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

